SAMSUNG

DVIEJŲ DURELIŲ ŠALDYTUVAS



NAUDOJIMO IR PASTATYMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodamiesi šaldytuvu, įdėmiai perskaitykite
šią knygelę ir išsaugokite ją ateičiai.

TURINYS

SAUGAUS EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 2

EKSPLOATAVIMAS
ŠALDYTUVO PARENGIMAS DARBUI 4
ŠALDYTUVO YPATYBĖS 4
VALDYMO SKYDELIS 5
DISPLĖJAUS EKRANAS 7
TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS 8
LEDO IR ŠALTO VANDENS DOZATORIUS 8
LENTYNĖLĖS IR DĖŽUTĖS 9
MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMO REKOMENDACIJOS 10
ATSKIRAI REGULIUOJAMOS TEMPERATŪROS SKYRELIS 12
ŠALDYMO KAMEROS PRIEDŲ IŠĖMIMAS 14
ŠALDYTUVO KAMEROS PRIEDŲ IŠĖMIMAS 14
GĖRIMŲ LAIKYMO SKYRELIS (kai kurie modeliai) 14
PRIEDŲ VALYMAS 15
VIDAUS APŠVIETIMO LEMPUTĖS PAKEITIMAS 16
VANDENS FILTRAS 17
DURELĖS 17

PASTATYMAS
ŠALDYTUVO PASTATYMAS 18
ŠALDYTUVO PRIEKINIŲ KOJELIŲ DANGTELIO NUĖMIMAS 19
ŠALDYTUVO DURELIŲ NUĖMIMAS 20
ŠALDYTUVO DURELIŲ PRITVIRTINIMAS 22
DURELIŲ PADĖTIES REGULIAVIMAS 25
VANDENS DOZATORIUS (kai kurie modeliai) 27
PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO 28
IŠKYLANČIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS 33

SAUGAUS EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

ĮSPĖJIMAI

- Prieš naudodamiesi šaldytuvu, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukcijų knygelę ir išsaugokite ją ateičiai.
- Kadangi ši knygelė yra skirta keleto modelių šaldytuvams, Jūsų šaldytuvo ypatybės gali šiek tiek skirtis nuo aprašytųjų šioje knygelėje.
- Vaikai ar garbaus amžiaus asmenys neturėtų naudotis šaldytuvu be priežiūros.
- Pasirūpinkite, kad maži vaikai nežaistų su šaldytuvu.
- Jūsų šaldytuve kaip šaltnešis yra naudojamos R600a arba R134a dujos. Naudojamų dujų tipas yra nurodytas įrenginio galiniame skydelyje įtaisyto kompresoriaus etiketėje ir gamyklinėje plokštelėje, pritvirtintoje šaldytuvo viduje.
- Šaldymo kameroje leidžiama įtaisyti tik Samsug Electronics gamybos ledo gaminimo įtaisą.
- Vidinį ledo gaminimo įtaisą leidžiama instaliuoti tik gamintojui arba techninio aptarnavimo specialistui.

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLELIAI / ĮSPĖJIMAI

ĮSPĖJIMAS	Šis ženklelis įspėja apie pavojų gyvybei arba grėsmę patirti rimtą traumą.
PERSPĖ-JIMAS	Šis ženklelis įspėja apie pavojų patirti sužalojimą arba apie galimą inventoriaus sugadinimą.

KITI KNYGELĖJE NAUDOJAMI SIMBOLIAI

	Nurodo veiksmą, kurio NEGALIMA atlikti
	Nurodo, kad DRAUDŽIAMA kažką ardyti
	Nurodo, kad DRAUDŽIAMA kažką liesti
	Nurodo taisyklę, kuria reikia vadovautis
	Nurodo, kad reikia ištraukti elektros laido šakutę iš tinklo lizdo
	Nurodo, kad turi būti įžeminta, siekiant išvengti elektros smūgio
	Nurodo, kad procedūrą rekomenduojama atlikti techninio aptarnavimo specialistui

ĮSPĖJIMAI

Į vieną tinklo lizdą negalima jungti keletą elektros prietaisų.
- Tai gali tapti gaisro priežastimi.

Įsitikinkite, kad elektros laido šakutė nebuvo prispausta prie galinės sienelės ir sugadinta.
- Pažeista elektros laido šakutė perkaitusi gali sukelti gaisrą.

Ant elektros laido negalima statyti sunkių daiktų.
- Tai gali tapti elektros smūgio priežastimi. Jei elektros laidas yra pažeistas, reikia nedelsiant kreiptis į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.

Reikia pasirūpinti, kad į šaldytuvą ar ant jo nepatektų vandens ar jo purslų.
- Tai gali tapti gaisro ar elektros smūgio priežastimi.

Šalia šaldytuvo negalima purkšti aerozolio iš balionėlio.
- Tai gali tapti sprogimo arba gaisro priežastimi.

Negalima elektros laido šakutę į tinklo lizdą jungti šlapiomis rankomis.
- Tai gali tapti elektros smūgio priežastimi.

Ant šaldytuvo negalima statyti indų su vandeniu.
- Išsiliejęs vanduo gali tapti gaisro ar elektros smūgio priežastimi.

Negalima šaldytuvo statyti drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo gali patekti vandens purslų.
- Dėl pablogėjusios elektros komponentų izoliacijos tai gali tapti gaisro ar elektros smūgio priežastimi.

Negalima šaldytuve laikyti lakių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
- Šaldytuve laikant benzolą, skiediklius, spiritą, eterį, suskystintas dujas ir pan., gali įvykti sprogimas.

Draudžiama šaldytuvą ardyti ar remontuoti savarankiškai.
- Tai gali tapti gaisro, šaldytuvo sugadinimo arba rimtos traumos priežastimi.

Prieš keičiant šaldytuvo ar šaldymo kameros apšvietimo lemputę, reikia išjungti šaldytuvą iš elektros tinklo.
- Priešingu atveju jūs rizikuojate patirti elektros smūgį.

Prieš išmesdami atitarnavusį šaldytuvą, išimkite jo dureles ir durelių sandariklius.
- Su išmestu šaldytuvu žaidžiantys vaikai gali užsitrenkti šaldytuve ir uždusti.

Būtinai įžeminkite šaldytuvą.
- Būtina tinkamai įžeminti šaldytuvą, siekiant išvengti elektros srovės nuotėkio ir dėl to kylančios elektros smūgio grėsmės.

Draudžiama šaldytuvo įžeminimo laidą prijungti prie dujotiekio vamzdžio, telefono linijos ir kitų perkūnijos atveju potencialiai pavojingų daiktų.
- Netinkamas įžeminimas gali tapti elektros smūgio priežastimi.

ĮSPĖJIMAI

- Būtina pasirūpinti, kad įrenginio vėdinimo angos nebūtų uždengtos.
- Draudžiama šaldymo kameroje susikaupusį ledą gramdyti įrankiais, nerekomenduodais gamintojo.
- Būtina pasirūpinti, kad nebūtų pažeistas šaltnešio cirkuliavimo sistemos sandarumas.
- Draudžiama šaldytuvo viduje naudoti gamintojo nerekomenduotus elektros prietaisus.

PERSPĖJIMAI

Neperkraukite šaldytuvo maisto produktais.
- Jeigu, atidarius šaldytuvo dureles, iš jo iškris maisto produktai, jūs galite patirti traumą.

Nedėkite į šaldymo kamerą butelių ar kitokių stiklinių indų.
- Sušalęs skystis gali susprogdinti indą ir jūs galite susižaloti.

Jeigu tinklo lizdo angos "išklibo", į tokį lizdą negalima jungti elektros laido šakutės.
- Tai gali tapti gaisro ar elektros smūgio priežastimi.

Netraukite elektros laido šakutės iš tinklo lizdo suėmę patį laidą.
- Pažeidus elektros laidą, gali įvykti trumpasis jungimas ir tai gali tapti gaisro ar elektros smūgio priežastimi.
- Jeigu elektros laidas yra pažeistas, kreipkitės į įgaliotąjį serviso centrą.

Nelaikykite pašalinių daiktų ant šaldytuvo.
- Atidarant ir uždarant šaldytuvo dureles tokie daiktai gali nukristi ir jus sužaloti.

Nelaikykite šaldytuve farmakologinių preparatų, moksliniams tyrimams skirtų medžiagų bei temperatūrai jautrių medžiagų.
- Perskaitykite gaminio etiketę ir įsitikinkite, kad gaminį galima atšaldyti.

Neleiskite vaikams kabintis ant šaldytuvo durelių.
Jeigu, veikiant šaldytuvui, jūs pastebėjote neįprastą triukšmą, kvapą arba dūmus, nedelsdami ištraukite elektros laido šakutę iš tinklo lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį "SAMSUNG" serviso centrą.

Nesilieskite šlapiomis rankomis prie šaldymo kameros sienelių ar šioje kameroje laikomų maisto produktų.
- Jūsų rankų oda gali prie jų prišalti.

Nekiškite rankų po apatiniu šaldytuvo apvadu.
- Aštrus apvado kraštas gali sužaloti rankas.

Nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų į dozatoriaus angą ar ledo kubelių išleidimo angą. Priešingu atveju jūs galite susižaloti.

Jūsų šaldytuve kaip šaltnešis yra naudojamos R600a arba R134a dujos. Naudojamų dujų tipas yra nurodytas įrenginio galiniame skydelyje įtaisyto kompresoriaus etiketėje ir gamyklinėje plokštelėje, pritvirtintoje šaldytuvo viduje.

PERSPĖJIMAI

Šaldytuve naudojamas šaltnešis turi būti tinkamai utilizuojamas. Reikia pasirūpinti, kad, prieš atitarnavusį šaldytuvą pristatant į antrinių žaliavų surinkimo punktą, šaldytuvo galinėje sienelėje esantys vamzdeliai nebūtų pažeisti.

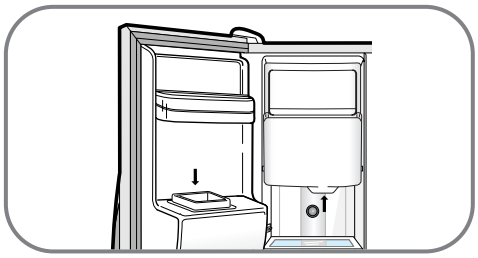

Valydami elektros laido šakutę, niekuomet nesinaudokite drėgnu ar šlapiu skudurėliu. Visuomet kruopščiai pašalinkite visus nešvarumus nuo laido šakutės.
- Naudojantis užteršta elektros laido šakute, gali kilti gaisras.
- Jeigu šaldytuvas buvo išjungtas iš elektros tinklo, prieš vėl jį vėl įjungiant reikia palaukti mažiausiai penkias minutes.

Jeigu jūs neketinate šaldytuvu naudotis ilgą laiką, ištraukite elektros laido šalutę iš tinklo lizdo.
- Dėl pablogėjusios elektros izoliacijos gali kilti gaisras.

Reikia pasirūpinti, kad vaikai nežaistų šaldytuvu.

Draudžiama šaldytuvą pastatyti saulėkaitoje.

Šaldytuvą reikia pastatyti tokioje vietoje, kur būtų lengva pasiekti jo elektros laido šakutę.

Pažeistą elektros laidą leidžiama pakeisti tik gamintojui, techninio aptarnavimo centro darbuotojams arba kvalifikuotam specialistui.

Šiame šaldytuve yra naudojamas nedidelis natūralių izobutano dujų (R600a) kiekis, tačiau reikia atminti, kad šios dujos yra degios. Šaldytuvą pervežant ir pastatant, reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeista dujų cirkuliacijos sistema.

Iš šaldytuvo išsiveržusios dujos gali užsiliepsnoti bei kelti pavojų regai. Įvykus dujų nuotėkiui, draudžiama naudoti liepsnos šaltinius.
- Siekiant išvengti dujų ir oro pavojingo degaus mišinio susidarymo dujų nuotėkio atveju, patalpos, kurioje yra pastatytas šaldytuvas, tūris turi būti atitinkamo dydžio (1 kubinis metras 8-iems gramams R600a dujų). Šaldytuve naudojamų dujų kiekis yra nurodytas gamyklinėje plokštelėje, pritvirtintoje įrenginio viduje.
- Draudžiama įjungti šaldytuvą, jei jis atrodo pažeistas. Kilus abejonių, reikia kreiptis į prekybos atstovą.

ŠALDYTUVO PARENGIMAS DARBUI

Atlikus aprašytuosius veiksmus, šaldytuvas bus visapusiškai parengtas darbui. Jeigu šaldytuvas neveikia, patikrinkite, ar yra įtampa tinklo lizde ir ar tvarkinga buto elektros instaliacija. Jeigu jums iškilo kokių nors abejonių ar problemų, kreipkitės į įgaliotąjį "SAMSUNG" serviso centrą.

1 Šaldytuvą pastatykite tinkamoje vietoje. Nuo įrenginio galinės sienelės iki patalpos sienos turi būti paliktas tarpas (skaitykite pastatymo instrukciją).

2 Kai šaldytuvas įjungtas į elektros tinklą, kiekvienąkart atidarius jo dureles turi įsižiebti apšvietimo lemputė.

3 Temperatūros reguliatoriumi nustatykite žemiausią temperatūrą ir leiskite šaldytuvui padirbti vieną valandą. Šaldymo/šaldytuvo kameros turi šiek tiek atvėsti, o kompresoriaus variklis turi dirbti švelniai, negarsiai gausdamas.

4 Po to kai temperatūra šaldytuvo viduje pakankamai nukris, į jį sudėkite maisto produktus. Kad temperatūra šaldytuvo viduje pakankamai nukristų, šaldytuvas turi padirbti keletą valandų.

ŠALDYTUVO YPATYBĖS

Atkiros šaldymo ir šaldytuvo kamerų šaldymo sistemos
- Šaldymo ir šaldytuvo kameros turi atskirus garintuvus, todėl jos yra šaldomos atskirai, kas leidžia pasiekti didesnį efektyvumą. Dėl atskirų oro cirkuliavimo sistemų kvapai iš šaldytuvo kameros nepasiekia šaldymo kameros.

Daugiasrautė šaldymo sistema
- Šaltas oras iš daugelio angų cirkuliuoja tarp visų lentynėlių.
  Tai užtikrina tolydų šaldymą šaldytuvo ir šaldymo kamerose bei leidžia ilgiau išsaugoti šviežius produktus.

Garsinė atvirų durelių signalizacija
- Šaldytuvo dureles palikus atviras, pasigirs įspėjamasis garsinis signalas.

Didelio drėgnumo oras išsaugo produktus šviežius
- Ilgiau išsaugoti produktus, daržoves ir vaisius jūs galėsite todėl, kad į šaldytuvo kamerą patenka atšaldytas oras, savyje turintis daug drėgmės. Jūsų šaldytuve maistas gali išlikti šviežias iki 4 ar 5 kartų ilgiau nei įprastiniame šaldytuve.

Mažos energijos sąnaudos
- Kadangi oras šaldytuvo ir šaldymo kamerose cirkuliuoja atskirai, yra užtikrinamos mažiausios elektros energijos sąnaudos.

Spartesnis atšaldymas
- Greitojo atšaldymo funkcija leidžia maistą atšaldyti greičiau.

Gausus ledo ir šalto vandens tiekimas
- Šaldytuvas bet kuriuo metu gali tiekti ledą ar šaltą vandenį.

Gėrimų laikymo skyrelis (kai kurie modeliai)
- Papildomame skyrelyje laikomus produktus galima pasiekti neatidarant pagrindinių šaldytuvo durelių. Taip sutaupoma laiko ir elektros energijos.

Dezodorantas (kai kurie modeliai)
- Daugkartinio naudojimo dezodorantas šaldytuvo viduje palaiko šviežią bekvapį orą.

Atskirai reguliuojamos temperatūros skyrelis CoolSelect Zone™ (kai kurie modeliai)
- Paspaudžiant Quick Cool, Thaw ir Select mygtukus, maisto produktus galima greitai atvėsinti, atšildyti ar atšaldyti. Jei pageidaujate reguliuoti skyrelio temperatūrą, išrinkite Soft Freeze, Cool arba Chill režimą.

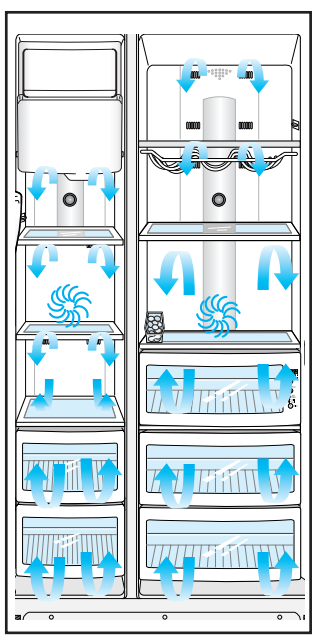

PASTABA

Ši knygelė yra skirta keleto modelių šaldytuvams.

Jūsų šaldytuvo ypatybės gali šiek tiek skirtis nuo aprašytųjų šioje knygelėje.

VALDYMO SKYDELIS

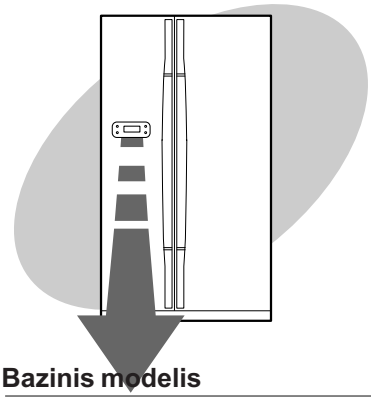

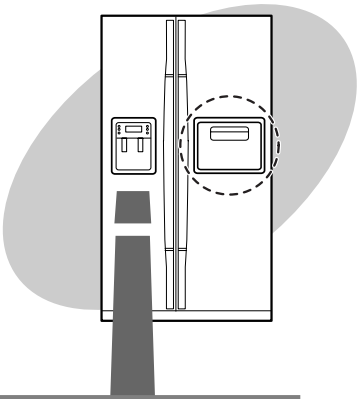

Bazinis modelis

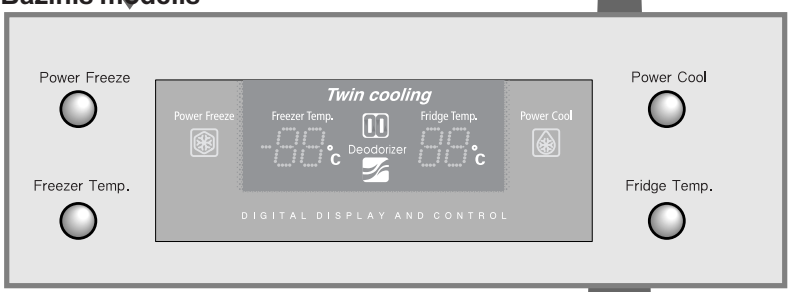

Modelis su vandens/ledo dozatoriumi

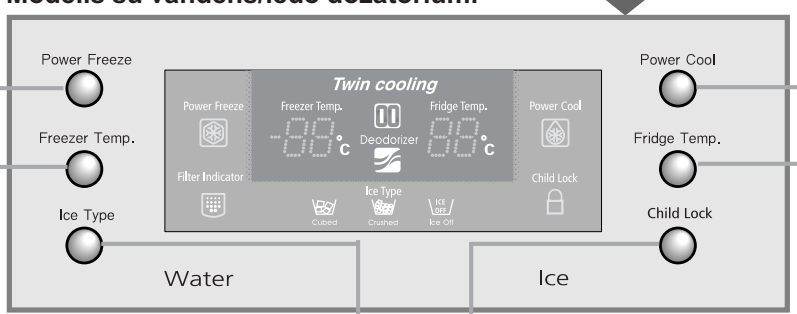

Mygtukas “Freezer Temp.”
(Temperatūra šaldymo kameroje)
Norėdami nustatyti temperatūrą šaldymo kameroje, spaudykite šį mygtuką, kol išrinksite reikiamą temperatūrą nuo -14°C iki -25°C.

Mygtukas “Fridge Temp.”
Norėdami nustatyti temperatūrą šaldytuvo kameroje, spaudykite šį mygtuką, kol išrinksite reikiamą temperatūrą nuo 7°C iki 1°C.

Mygtukas “Power Freeze”
Paspaudus šį mygtuką, maistas šaldymo kameroje bus užšaldytas greičiau.

Mygtukas “Ice Type”
Paspaudus šį mygtuką, yra išrenkamas ledo tipas (kubeliai ar skaldytas) arba ledo gaminimo režimas yra išjungiamas.

Mygtukas “Power Cool”
Paspaudus šį mygtuką, maistas šaldytuvo kameroje bus šaldomas sparčiau.

Mygtukas “Child Lock”
(Mygtukų blokavimas)
Jei šis mygtukas bus laikomas nuspaustas 3 sekundes, įsižiebs blokavimo indikatorius ir pasigirs garsinis signalas. Šiai funkcijai esant įjungtai, nė vienas mygtukas, išskyrus “Ice Type” neveiks. Mygtukų blokavimo funkcijos dėka galima išvengti šaldytuvo nuostatų atsitiktinio pakeitimo. Norint išjungti blokavimo funkciją, šį mygtuką reikia vėl nuspausti ir palaikyti 3 sekundes.
Be to, šiuo mygtuku galima valdyti ir kitą funkciją. Nuspaudus ir 3 sekundes palaikius “Child Lock” mygtuką (įsižiebs blokavimo indikatorius), išsijungs kondensato pašalinimo nuo dozatoriaus dangtelio funkcija. Šį mygtuką dar kartą nuspaudus ir palaikius 3 sekundes (blokavimo indikatorius nebešvies), kondensato pašalinimo nuo dozatoriaus dangtelio funkcija vėl įsijungs.

VALDYMO SKYDELIS

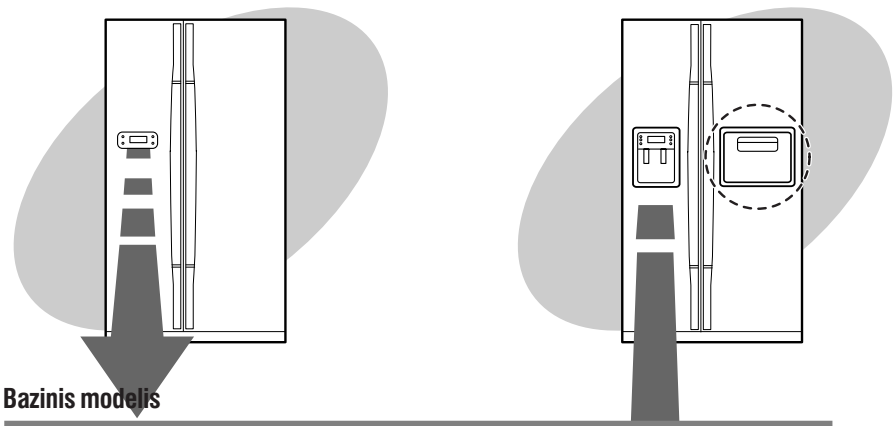

Bazinis modelis

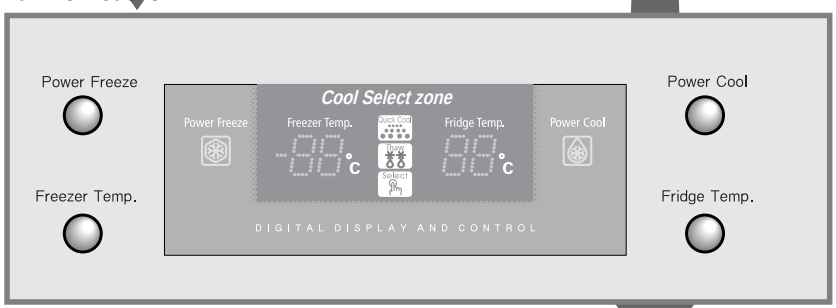

Modelis su vandens/ledo dozatoriumi ir atskirai reguliuojamos temperatūros skyreliu

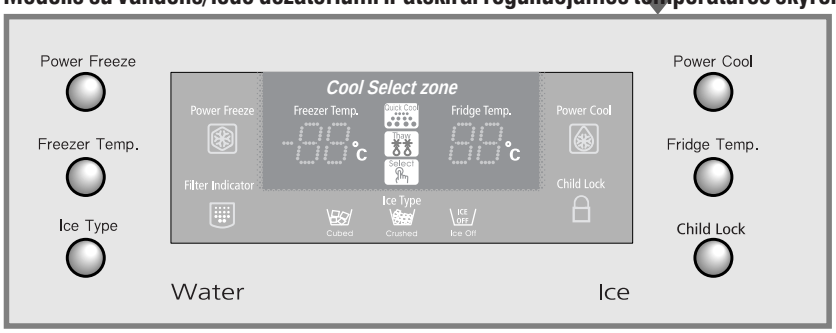

DISPLĖJAUS EKRANAS

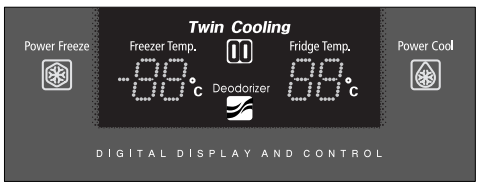

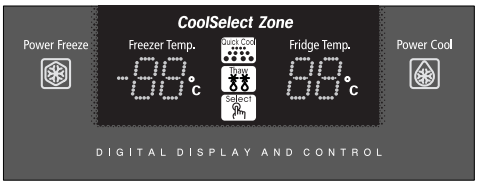

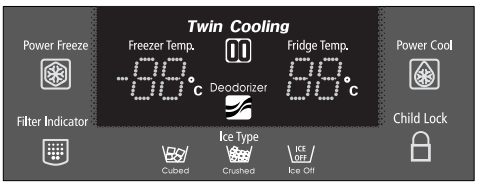

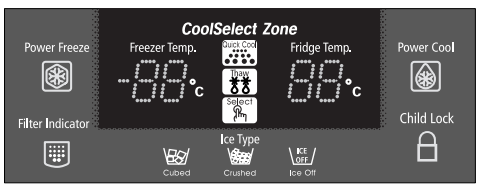

Freezer Temp.: šaldymo kameros temperatūra.
Fridge Temp.: šaldytuvo kameros temperatūra.
Quick Cool, Thaw ir Select: atskirai reguliuojamos temperatūros skyrelio veikimo režimas.

Power Freeze

- Šis indikatorius įsižiebia paspaudus Power Freeze mygtuką. Paspaudus šį mygtuką, šaldymo kamera greitai pasieks nustatytąją temperatūrą.
- Jei reikia daug ledo, šio mygtuko paspaudimu ledą galima pagaminti greičiau.
- Šį mygtuką paspaudus dar kartą, Power Freeze funkcija išsijungs.

Power Cool

- Šis indikatorius įsižiebia paspaudus Power Cool mygtuką. Paspaudus šį mygtuką, šaldytuvo kamera greitai pasieks nustatytąją temperatūrą.
- Šį mygtuką paspaudus dar kartą, Power Cool funkcija išsijungs.

Deodorizer

- Jei šviečia šis indikatorius, tai reiškia, kad veikia vidinis šaldytuvo dezodorantas.
- Korytą dezodoranto kasetę reikia pakeisti vieną arba du kartus per metus (skaitykite skyrių “Priedų valymas”).

Cubed Ice, Crushed Ice ir Ice Off

- Spaudydami Ice Type mygtuką, išrinkite pageidaujamą ledo tipą: Cubed Ice (kubeliai), Crushed Ice (skaldytas ledas) arba Off (ledas nebus gaminamas).
- Šviesesnis indikatorius žymi pasirinktąjį režimą.

Filter Indicator

- Jei šio indikatoriaus spalva pasikeičia iš žalios į oranžinę, tai reiškia, kad reikia pakeisti vandens filtrą. Jei indikatorius tampa raudonas, primygtinai rekomenduojama filtrą pakeisti nedelsiant.
- Pakeitus vandens filtrą, reikia vienu metu nuspausti ir 3 sekundes palaikyti Ice Type ir Child Lock mygtukus.
- Jei pageidaujate, kad šis indikatorius nešviestų, nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite Ice Type ir Child Lock mygtukus.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

Šaldymo kameroje

- Temperatūra šaldymo kameroje gali būti reguliuojama ribose nuo -14°C iki -25°C.
- Spaudykite Freezer Temp. mygtuką, kol nustatysite reikiamą temperatūrą.
- Spaudant Freezer Temp. mygtuką, temperatūros reikšmė ekrane bus palaipsniui keičiama nuo -14°C iki -25°C. Jei šis mygtukas bus paspaustas dar kartą, kai yra atvaizduojama -14°C, bus atvaizduota -25°C.
- Praėjus 5 sekundėms, bus atvaizduota reali šaldymo kameros temperatūra. Po kurio laiko bus pasiekta nustatytoji temperatūra.

Šaldytuvo kameroje

- Temperatūra šaldytuvo kameroje gali būti reguliuojama ribose nuo 7°C iki 1°C.
- Spaudykite Fridge Temp. mygtuką, kol nustatysite reikiamą temperatūrą.
- Temperatūros reikšmių atvaizdavimas yra analogiškas šaldymo kameros temperatūros reikšmių atvaizdavimui.

ĮSPĖJIMAI

- Jei šaldymo kameros temperatūra bus aukštesnė nei -15°C, joje esantys valgomieji ledai gali suminkštėti.
- Dažnai atidarinėjant šaldymo ar šaldytuvo kameros dureles bei į jas įdėjus neužšaldytų produktų, šaldymo bei šaldytuvo kamerų temperatūra pakyla. Tokiu atveju displėjus gali pradėti blykčioti. Pasiekus nustatytąją temperatūrą, displėjus nebeblykčios.

LEDO IR ŠALTO VANDENS DOZATORIUS

Ledo gaminimo įtaisas (bazinis modelis)

- Ištraukite ledo gaminimo įtaisą.
- Iki žymos įpilkite vandens.
- Ledo gaminimo įtaisą įstumkite į vietą.

Ledo dozatorius

Ledo gaminimo įtaise vienu metu yra gaminama 10 ledo kubelių. Per vieną dieną galima pagaminti apytikriai 120 ledo kubelių. Ledo kubelių, kuriuos galima pagaminti, kiekis priklauso nuo šaldymo kameros temperatūros, Power Freeze funkcijos nuostatos bei šaldymo kameros durelių atidarinėjimo dažnumo. Šaldytuvą įjungus į elektros tinklą, automatiškai yra išrenkamas Cubed Ice (ledo kubelių) gaminimo režimas.

Paspausdami Ice Type mygtuką, išrinkite pageidaujamą režimą:

- Ledo kubeliai
- Skaldytas ledas 
- Ledas nėra gaminamas  **Nėra ledo**

PASTABA Jei ledas bus paliktas ledo gaminimo įtaise, bus pagaminti ledo kubeliai.

Puodeliu pastumkite ledo dozatoriaus svirtį

- Puodelio padėtį reikia sureguliuoti su ledo dozatoriaus padėtimi, kad ledas neiškristų.

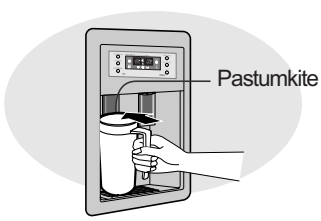

Vandens dozatorius

Vandens rezervuaro talpa yra apytikriai 1,2 litro.

Šaltas vanduo

- Puodeliu pastumkite vandens dozatoriaus svirtį.
- Jei šaldytuvas yra ką tik pastatytas, pirmuosius 6 puodelius vandens reikia išpilti; taip yra išvaloma vandens tiekimo sistema.

PERSPĖJIMAS Jei ketinate išvykti atostogoms ir nesinaudosite ledo ir šalto vandens dozatoriumi, užsukite vandens tiekimo čiaupą. Priešingu atveju gali įvykti vandens nutekėjimas.

ĮSPĖJIMAS Draudžiama pirštus ar kokius nors daiktus kišti į dozatoriaus angą. Priešingu atveju jūs galite susižaloti.

LENTYNĖLĖS IR DĖŽUTĖS

ŠALDYMO KAMERA

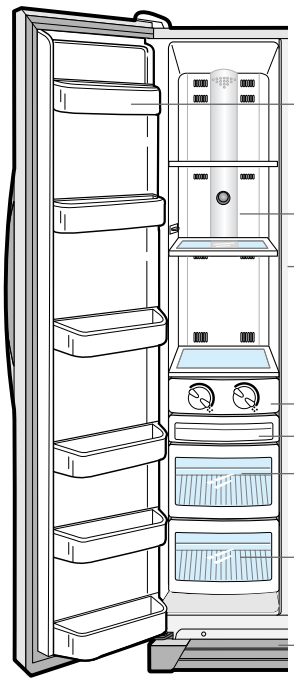

Durelių lentynėlė produktams
Apšvietimo lemputė
Lentynėlė maisto produktams
Ledo kubelių forma
Ledo kubelių rezervuaras
Skyreliai produktams
Kojeles dengiantis skydelis

Bazinis modelis

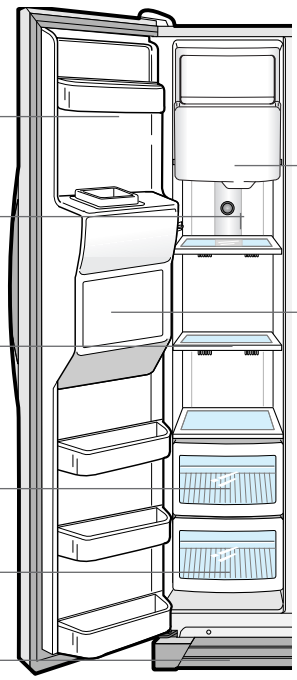

Ledo gaminimo įtaisas
Ledo rezervuaras

Modelis su ledo ir vandens dozatoriumi

ŠALDYTUVO KAMERA

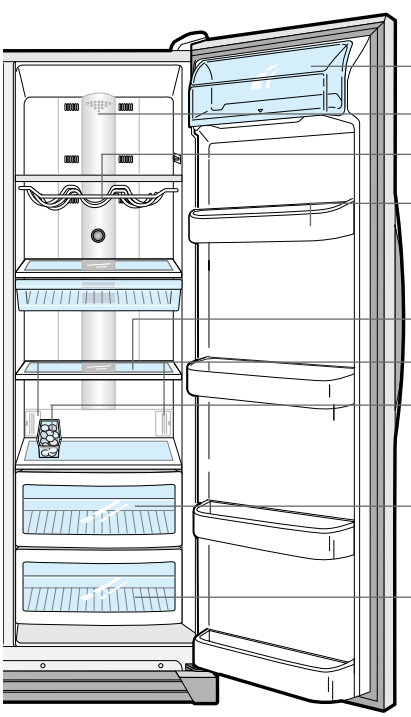

Skyrelis pieno produktams
Apšvietimo lemputė
Lentynėlė vyno buteliams
Durelių lentynėlė produktams
Skyrelis gėrimams
Sulankstoma lentynėlė (kai kurie modeliai)
Dezodorantas (kai kurie modeliai)
Dėklas kiaušiniams
Atskirai reguliuojamos temperatūros skyrelis (kai kurie modeliai)
Skyrius vaisiams ir daržovėms
Durelių lentynėlė produktams

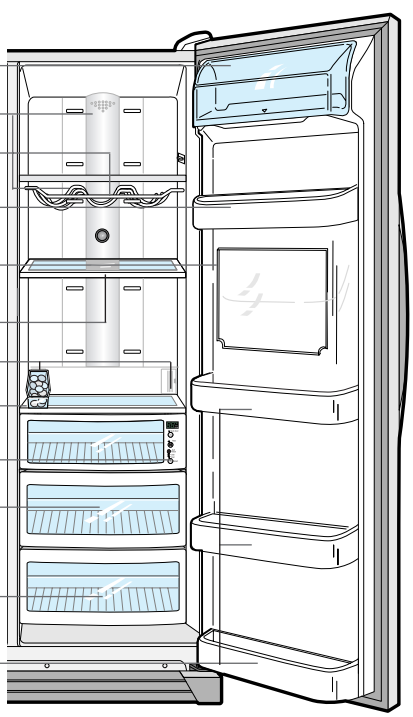

EKSPLOATAVIMAS

MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS

ŠALDYTUVO KAMERA

1 **Grūdinto stiklo lentynėlė**
Naudojama laikyti visų rūšių užšaldytus produktus.

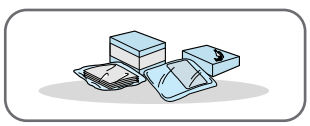

2 **Durelių lentynėlė produktams**
Naudojama laikyti smulkiai išfasuotus užšaldytus produktus.

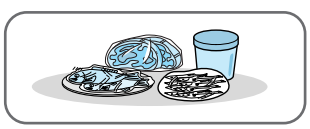

3 **Skyrelis mėsai ir sausiems produktams**
Naudojamas laikyti mėsą ir sausus maisto produktus. Produktai turi būti patikimai įpakuoti į aliuminio foliją ar kitą tinkamą medžiagą.

4 **Lovelis ledui išleisti (kai kurie modeliai)**

ĮSPĖJIMAS

Draudžiama pirštus ar kokius nors daiktus kišti į dozatoriaus angą ar ledo gaminimo įtaisą. Priešingu atveju jūs galite susižaloti.

ŠALDYMO KAMERA

5 **Grūdinto stiklo lentynėlė**
- Gali būti naudojama laikyti visų tipų šaltą maistą.
- Saugi ir sunkiai dūžta.
- Apskritimų žymės paviršiuje yra normalus reiškinys.

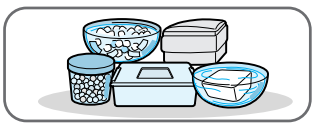

6 **Sulankstoma lentynėlė (kai kurie modeliai)**
- Yra naudinga, norint įdėti aukštesnius indus. Lentynėlę perlenkus, bus galima įdėti aukštesnius indus.

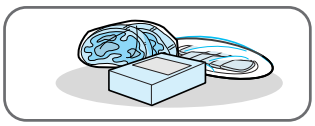

7 **Atkirai reguliuojamos temperatūros skyrelis (kai kurie modeliai)**
- Padeda išlaikyti maisto skonį ir šviežumą. Ši lentynėlė yra naudojama laikyti sūrį, mėsą, vištieną, žuvį ir kitus greitai vartojamus produktus.

8 **Vaisių ir daržovių skyrelis (viršutinis ir apatinis)**
- Yra naudojamas laikyti vaisius ir daržoves.
- Šis skyrelis yra hermetiškas. Optimalus skyrelyje esančio oro drėgnumas padeda vaisius ir daržoves išlaikyti šviežius.

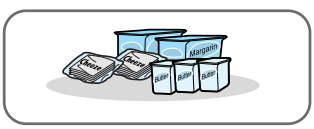

9 **Skyrelis pieno produktams**
- Šis skyrelis gali būti naudojamas laikyti sviestą, margariną ir sūrį.

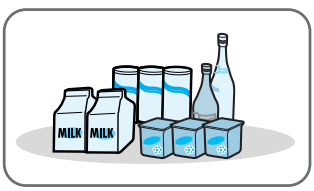

10 **11** **Durelių lentynėlės produktams**
- Į šias lentynėles galima sudėti mažas produktų (pvz., pieno, jogurto) pakuotes.

12 **Gėrimų laikymo skyrelis**
- Šis skyrelis gali būti naudojamas laikyti greitai vartojamus produktus (pvz., konservuotus gėrimus ir užkandžius). Šį skyrelį galima pasiekti neatidarant šaldytuvo durelių.

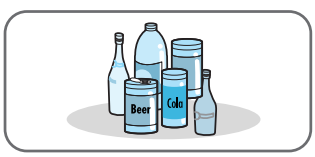

PERSPĖJIMAS

Butelius reikia sudėti vienas šalia kito, kad jie nenukristų.

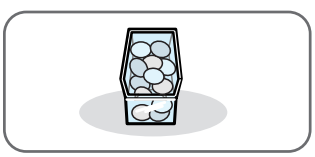

13 **Dėklas kiaušiniams**
- Kiaušinius sudėkite į dėklą ir dėklą pastatykite ant lentynėlės.

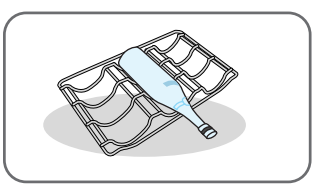

14 **Lentynėlė vyno buteliams**
- Vyno butelius padėkite ant šios lentynėlės. Taip bus išsaugotas vyno skonis.

PERSPĖJIMAS

- Jei planuojate išvykti ilgam laikui, šaldytuvą reikia ištuštinti ir išjungti. Nusausinkite vidinius įrenginio paviršius ir palikite praviras dureles. priešingu atveju įrenginio viduje gali atsirasti pelėsių ir pašalinių kvapų.
- Modeliai su atskirai reguliuojamos temperatūros skyreliu: Draudžiama į šį skyrelį įstumti lentynėlę. Priešingu atveju lentynėlė gali atsiremti į gėrimų skyrelio dangtelį ir jį sulaužyti.

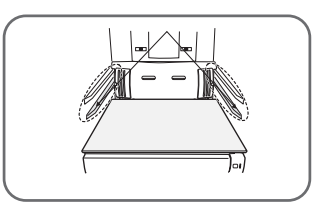

Atskirai reguliuojamos temperatūros skyrelis CoolSelect Zone™

Mygtukas “Select” (kai kurie modeliai)

1 **Soft Freeze**
- Išrinkus “Soft Freeze” režimą, nepriklausomai nuo nustatytosios temperatūros, displėjaus ekrane bus atvaizduojama -5°C temperatūros reikšmė.
- “Soft Freeze” režimo dėka mėsą ir žuvį galima ilgiau išlaikyti šviežią.
- Šiame skyrelyje laikytą mėsą yra lengviau pjaustyti.

2 **Chill**
- Išrinkus “Chill” režimą, nepriklausomai nuo nustatytosios temperatūros, atskirai reguliuojamos temperatūros skyrelyje bus palaikoma -1°C temperatūra.
- “Chill” režimo dėka mėsą ar žuvį galima ilgiau išlaikyti šviežią.

3 **Cool**
- Išrinkus “Cool” režimą, atskirai reguliuojamos temperatūros skyrelyje bus palaikoma tokia pat temperatūra kaip ir šaldytuvo kameroje.
- Šio režimo dėka galima padidinti šaldytuvo kameros talpą.

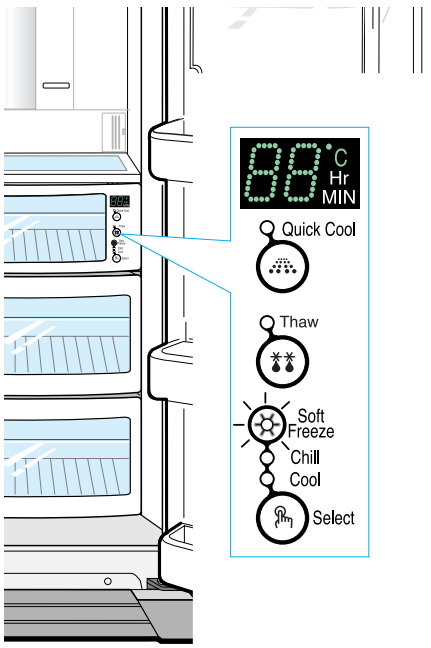

Atskirai reguliuojamos temperatūros skyrelis CoolSelect Zone™

Mygtukas “Quick Cool”

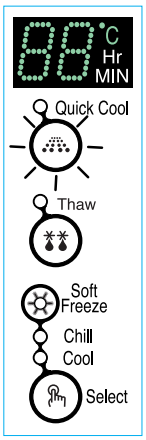

- Jūs galite naudotis CoolSelect Zone™ skyrelio Quick Cool funkcija.
- Šios funkcijos dėka 1-3 porcijas gėrimo galima atšaldyti per 60 minučių.
- Norint išjungti šią funkciją, reikia dar kartą paspausti Quick Cool mygtuką. Atskirai reguliuojamos temperatūros skyrelyje (CoolSelect Zone™) bus palaikoma anksčiau nustatyta temperatūra.
- Pasibaigus greitojo atšaldymo procesui, CoolSelect Zone™ skyrelyje bus palaikoma tokia temperatūra, kokia yra palaikoma skyreliui veikiant Cool režimu.

PASTABA

Priklausomai nuo gėrimo, atšaldymo trukmė gali būti skirtinga.

ĮSPĖJIMAS

- Prieš įjungiant Quick Cool režimą, maistą, saugomą CoolSelect Zone™ skyrelyje, reikia išimti.

Mygtukas “Thaw”

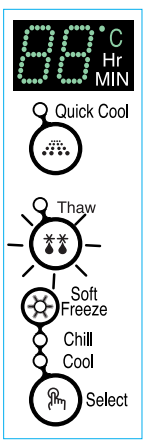

- Mėsai netekus skysčių, jos kokybė pablogėja.
- Įjungus Thaw režimą, į CoolSelect Zone™ skyrelį pakaitomis yra tiekiamas šiltas ir šaltas oras.
- Priklausomai nuo atšildomų produktų svorio, galima nustatyti 4 val., 6 val., 10 val. ir 12 val. atšildymo trukmę.
- Pasibaigus atšildymo procesui, CoolSelect Zone™ skyrelyje bus palaikoma tokia temperatūra, kokia yra palaikoma skyreliui veikiant Chill režimu.
- Norint išjungti šį režimą, reikia paspausti bet kurį mygtuką, išskyrus “Thaw”.
- Žemiau yra pateikta mėsos ir žuvies (1,5 centimetro storio pjausnių) atšildymo trukmės lentelė.

Atšildymo trukmė	4 valandos	6 valandos	10 valandų	12 valandų
Svoris	400 g	600 g	800 g	1000g

PASTABA

Priklausomai nuo mėsos ar žuvies pjausnių storio, atšildymo trukmė gali būti skirtinga. Aukščiau pateiktoje lentelėje yra nurodytos bendro atšildomų produktų svorio reikšmės. Pavyzdžiui, 400 g užšaldytos jautienos ir 600 g vištienos atšildymas truks 10 valandų.

ĮSPĖJIMAS

- Prieš įjungiant Thaw režimą, maistą, saugomą CoolSelect Zone™ skyrelyje, reikia išimti.

ŠALDYMO KAMEROS PRIEDŲ IŠĖMIMAS

1 **Grūdinto stiklo lentynėlė**
- Lentynėlę ištraukite iki galo ir, ją pakėlę, išimkite.



2 **Durelių lentynėlės**
- Lentynėlę suimkite abiejomis rankomis ir ją pakelkite.



3 **Stalčiukai**
- Stalčiuką ištraukite iki galo ir jį šiek tiek pakelkite.



4 **Ledo gaminimo įtaisas ir lovelis**
- Lovelį išimkite jį traukdami į save. Tuomet išimkite ledo gaminimo įtaisą (tik baziniame modelyje).



5 **Ledo gaminimo įtaisas (kai kurie modeliai)**
- Ledo gaminimo įtaisą pakelkite ir ištraukite.

6 **Kojeles dengiantis skydelis**
- Atidarykite šaldytuvo ir šaldymo kamerų dureles ir, išsukę 3 varžtus, skydelį nuimkite.
- Jei skydelį pageidaujate pritvirtinti, sugrąžinkite jį į pradinę padėtį ir įsukite 3 varžtus.

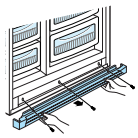

- Šį skydelį reikia nuimti tik esant būtinybei.
- Nuimant skydelį, draudžiama naudoti jėgą. Priešingu atveju skydelis gali būti sulaužytas.

ŠALDYTUVO KAMEROS PRIEDŲ IŠĖMIMAS

1 **Grūdinto stiklo lentynėlė**
- Lentynėlę ištraukite iki galo ir, ją pakėlę, išimkite.

2 **Durelių lentynėlės**
- Lentynėlę suimkite abiejomis rankomis ir ją pakelkite.

3 **Šviežių vaisių ir daržovių stalčiukas ir dangtelis**
- Suimkite stalčiuko rankenėlę, ištraukite iki galo ir, stalčiuką šiek tiek pakėlę, išimkite.
- Dangtelį nuimkite patraukdami jį į save.

4 **Lentynėlė vyno buteliams**
- Lentynėlę paprasčiausiai patraukite į save.

GĖRIMŲ SKYRELIS (kai kurie modeliai)

Norint atidaryti šį skyrelį, reikia suimti jo durelių rankenėlę ir ją patraukti į save.
- Norint pasiekti šiame skyrelyje laikomus produktus, nereikia atidaryti šaldytuvo durelių. Taip yra taupoma elektros energija.

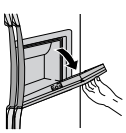

Šiame skyrelyje rekomenduojama laikyti dažnai naudojamus produktus, pavyzdžiui, gėrimus.

Atidarytos skyrelio durelės gali būti naudojamos kaip padėklas buteliams ir stiklinėms.
- Būkite atidūs, kad skyrelio durelių paviršius nebūtų subraižytas.

ĮSPĖJIMAS

- Prieš išimant šaldytuvo ir šaldymo kamerų priedus, reikia išimti kamerose saugotą maistą.
- Draudžiama mėginti nuimti gėrimų skyrelio dureles.
- Nuėmus gėrimų skyrelio dureles, jis neveiks.
- Uždarydami gėrimų skyrelio dureles, būkite atidūs, kad į tarpus nepatektų jūsų pirštai.
- Atidarius gėrimų skyrelio dureles, draudžiama ant jų pastatyti sunkius daiktus.
- Neleiskite vaikams pasikabinti ant durelių; jie gali susižeisti arba šaldytuvas gali būti sugadintas.

PRIEDŲ VALYMAS

Vidiniai priedai

- Priedus reikia valyti naudojant silpną plovimo priemonės tirpalą. Nuvalytus paviršius reikia nusausinti sausu skudurėliu.
- Prieš naudojant nuvalytus priedus, jiems reikia leisti nudžiūti.

Išoriniai paviršiai

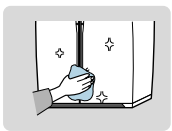

- Priekinį valdymo skydelį reikia nuvalyti valymo servetėle.
- Dureles ir durelių lentynėles reikia valyti naudojant silpną plovimo priemonės tirpalą. Nuvalytus paviršius reikia nusausinti sausu skudurėliu.
- Išorinius šaldytuvo paviršius reikia valyti vieną arba du kartus per metus.

Šaldytuvo galinis skydelis

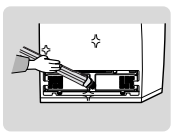

- Dulkes nuo įrenginio galinio skydelio reikia 2 kartus per metus nusiurbti dulkių siurbliu.

Ledo ir vandens dozatorius bei vamzdelis (kai kurie modeliai)

- Ledo ir vandens dozatoriaus vamzdelį reikia nuvalyti drėgnu skudurėliu. Nuvalytus paviršius reikia nusausinti sausu skudurėliu.
- Ledo ir vandens dozatorius bei vamzdelis turi būti sausi.

Gėrimų laikymo skyrelis (kai kurie modeliai)

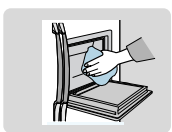

- Gėrimų laikymo skyrelį reikia išvalyti drėgnu skudurėliu. Nuvalytus paviršius reikia nusausinti sausu skudurėliu.

Guminiai durelių sandarinimo tarpikliai

- Užsiteršus durelių sandarinimo tarpikliams, durelės neužsidarys hermetiškai, dėl ko šaldytuvas neveiks patikimai. Tarpiklius reikia valyti naudojant silpną plovimo priemonės tirpalą. Nuvalytus paviršius reikia nusausinti sausu skudurėliu.

PASTABA

- Prieš šaldytuvą valydami arba jei ketinate išvykti ilgam laikui, jo elektros laido šakutę išjunkite iš tinklo lizdo ir įrenginio dureles palikite praviras.
- Draudžiama ant šaldytuvo purkšti vandenį.
- Draudžiama įrenginį valyti naudojant benziną, tirpiklius ar automobilio plovimo priemones.

PRIEDŲ VALYMAS

Dezodorantas (kai kurie modeliai)

- Atsuktuvo plokščiu galu nuimkite dangtelį (žr. pavyzdį).
- Išimkite kasetę ir, ją įdėję į indą su vandeniu, palikite mažiausiai 4 valandoms. Kasetę saulėkaitoje reikia džiovinti mažiausiai 8 valandas.
- Šią procedūrą reikia atlikti vieną arba du kartus per metus.

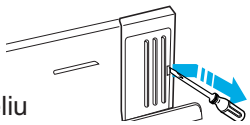

Modelis su skyreliu CoolSelect Zone™

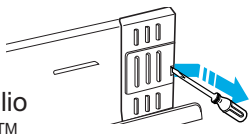

Modelis be skyrelio CoolSelect Zone™

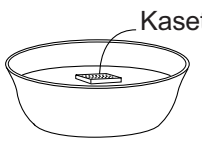

PASTABA

- Kasetę džiovinant uždaroje patalpoje, joje gali būti jaučiamas pašalinis kvapas.
- Būkite atidūs, kad vaikai neatsigertų vandens, kuriame buvo laikoma kasetė.

VIDAUS APŠVIETIMO LEMPUTĖS PAKEITIMAS

ĮSPĖJIMAS

Prieš pakeičiant apšvietimo lemputę, šaldytuvą reikia išjungti iš elektros tinklo. Jei, keičiant lemputę, kyla sunkumų, kreipkitės į serviso centrą.

ŠALDYMO KAMEROS APŠVIETIMO LEMPUTĖ (BAZINIAME MODELYJE)/ ŠALDYTUVO KAMEROS APŠVIETIMO LEMPUTĖ

1. Atsuktuvo plačią galvutę užkiškite už gaubtelio fiksatorių ir pastumkite rodyklės kryptimi.
2. Gaubtelį patraukite rodyklės kryptimi.
3. Pakeitę lemputę, pritvirtinkite gaubtelį.

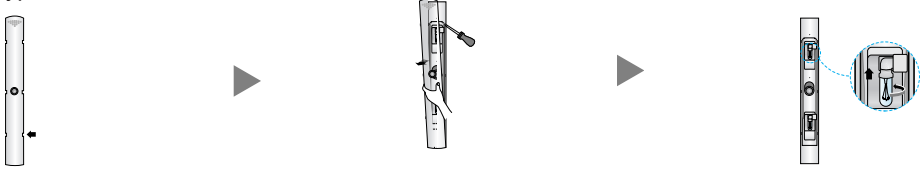

ŠALDYMO KAMEROS APŠVIETIMO LEMPUTĖ (MODELYJE SU LEDO IR VANDENS DOZATORIUMI)

1. Pakelkite ir patraukite ledo gaminimo įtaiso dangtelį.
2. Naudodamiesi atsuktuvu, nuimkite lemputės gaubtelį (②).
3. Lemputę pakeiskite nauja (③) ir, naudodamiesi atsuktuvu, pritvirtinkite lemputės gaubtelį.
4. Pritvirtinkite ledo gaminimo įtaiso dangtelį.

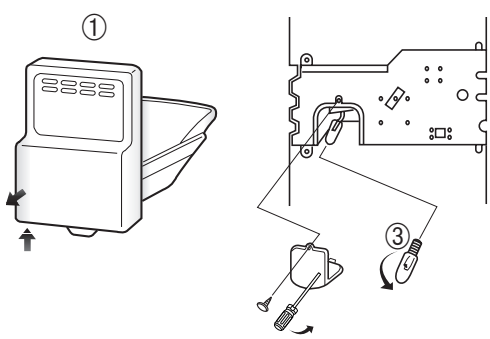

VANDENS FILTRAS

Vandens filtro indikatorius

• Filtro indikatoriaus dėka vartotojas yra informuojamas apie vandens filtro būklę. Vandens filtro indikatoriaus spalvos keičiasi nuo žalios iki oranžinės. Jei indikatorius tampa oranžinės spalvos, tai reiškia, kad filtrą reikia pakeisti.
Jei vandens filtro indikatorius tampa raudonas, filtrą reikia pakeisti nedelsiant (skaitykite skyrių “Vandens filtro pakeitimas”).

Jei vandens filtras nebus įstatytas

• Ledo ir vandens dozatorius neveiks, kadangi vandens įleidimas bus užblokuotas.

Vandens filtro užsakymas

• Norėdami užsakyti vandens filtrą, kreipkitės į įgaliotąjį Samsung prekybos atstovą.

DURELĖS

Šaldytuvo durelės yra sukonstruotos taip, kad jos sandariai užsidarytų.

Jei šaldytuvo durelės bus atidarytos tam tikru kampu, jos liks praviros.

Jei durelės bus atidarytos tik dalinai, jos automatiškai užsidarys.

ŠALDYTUVO PASTATYMAS

Patalpos durų matmenų patikrinimas

PASTABA

• Išmatuokite patalpos duris, kad sužinotumėte, ar šaldytuvą bus galima įnešti.
• Jei šaldytuvas netelpa, nuimkite jo dureles.

Šaldytuvo pastatymo vietos pasirinkimas

• Pasirinkite vietą, šalia kurios yra šalto vandens tiekimo vamzdis.
• Pasirinkite vietą, kurioje yra pakankamai daug vietos pastatyti šaldytuvą.
• Reikia pasirinkti vietą, kurioje nekrenta tiesioginiai saulės spinduliai.

ĮSPĖJIMAS

• Prieš nuimant šaldytuvo dureles, jį reikia atjungti nuo vandentiekio.
• Skaitykite skyriuje “Šaldytuvo atjungimas nuo vandentiekio” paskesniame puslapyje.

Šaldytuvą reikia pastatyti atviroje erdvėje ant lygaus paviršiaus.
• Jei šaldytuvas nebus tinkamai išlygintas, vidinė šaldymo sistema gali neveikti tinkamai.

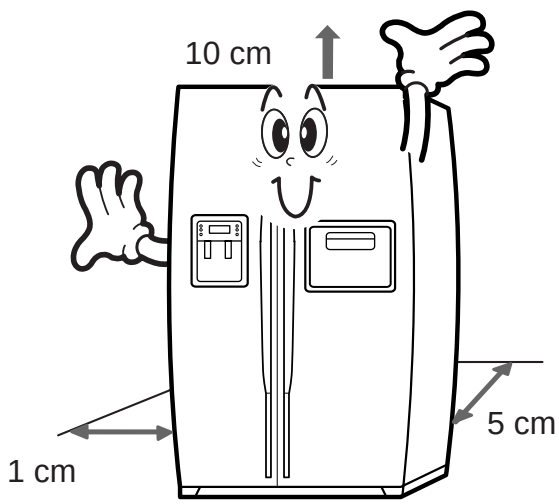

PASTABA

Pastatant šaldytuvą, reikia laikytis nurodyto atstumo iki kitų daiktų.
Taip bus sunaudojama mažiau elektros energijos.

ŠALDYTUVO PRIEKINIŲ KOJELIŲ DANGTELIO NUĖMIMAS

Šaldytuvo priekinių kojelių dangtelio nuėmimas (kai kurie modeliai)

Atidarykite šaldytuvo ir šaldymo kamerų dureles. Išsukę tris varžtus (prieš laikrodžio rodyklę), dangtelį nuimkite.

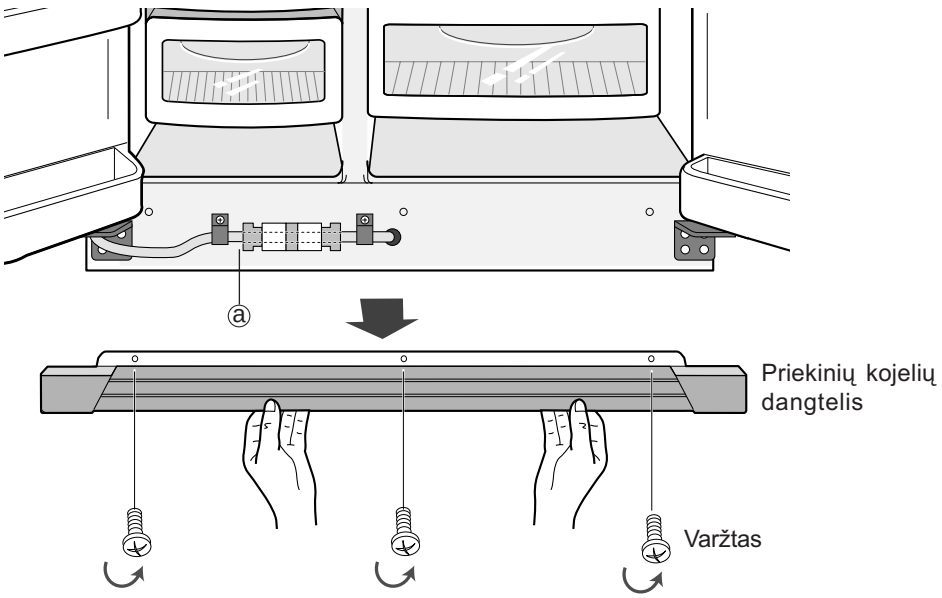

Šaldytuvo atjungimas nuo vandentiekio (kai kurie modeliai)

1) Išsukite laikiklio varžtą (ⓐ).
2) Nuspaudę sujungiamąją movą (②), atjunkite vandens tiekimo vamzdį.

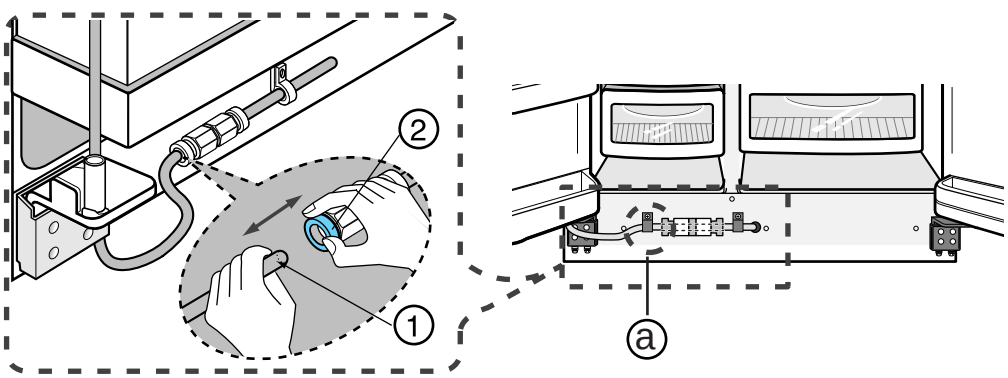

ĮSPĖJIMAS

Draudžiama nupjauti vandens tiekimo vamzdį. Jį reikia atjungti nuo sujungiamosios movos.

ŠALDYTUVO DURELIŲ NUĖMIMAS

PASTABA

- Dureles iškelkite.
- Būkite atidūs, kad nepažeistumėte vandens tiekimo sistemos ir durelių jungiamųjų laidų grįžtės.
- Dureles pastatykite ant minkšto paviršiaus.

Šaldymo kameros durelių nuėmimas

1) Durelėms esant uždarytoms, naudodamiesi atsuktuvu nuimkite viršutiniojo vyrio dangtelį (①). Tuomet atjunkite laidus (②).

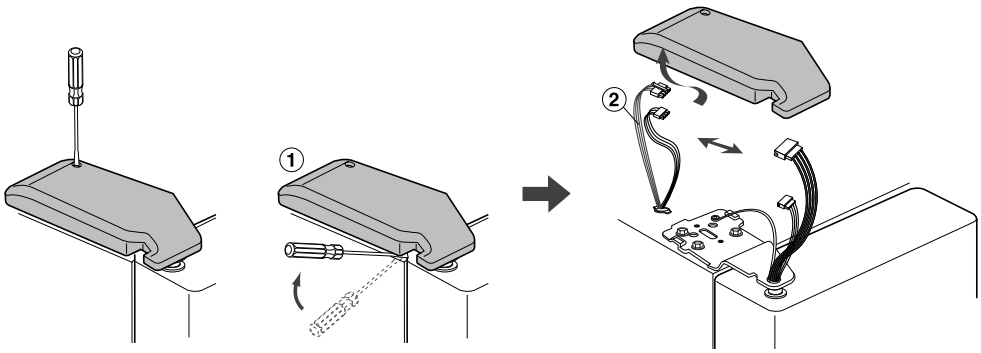

2) Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, išsukite vyrio varžtus (③) ir varžtą plokščia galvute (④). Tuomet rodyklės kryptimi (⑥) nuimkite viršutinįjį vyrį (⑤). Būkite atidūs, kad nuimtos durelės neužkristų ant jūsų.

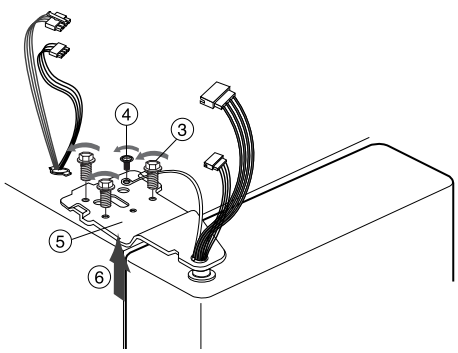

3) Dureles atsargiai keldami (⑧), jas pakelkite nuo apatinio vyrio (⑦).

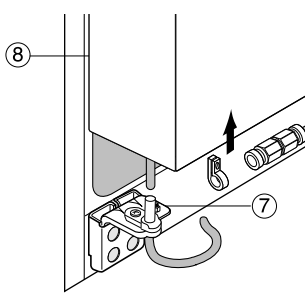

4) Iš laikiklio (⑩) rodyklės kryptimi ištraukite apatinįjį vyrį (⑨).

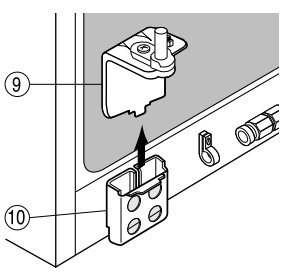

ŠALDYTUVO DURELIŲ NUĖMIMAS

Šaldytuvo kameros durelių nuėmimas

1) Durelėms esant uždarytoms, naudodamiesi atsuktuvu nuimkite viršutiniojo vyrio dangtelį (①). Tuomet atjunkite laidus (②).

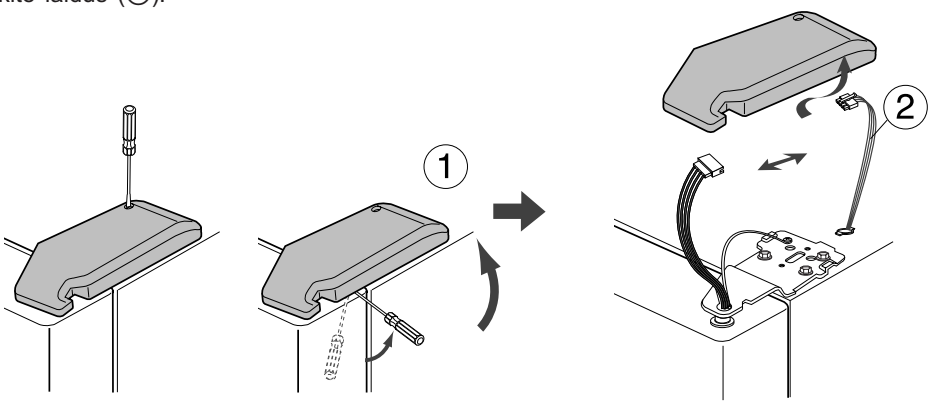

2) Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, išsukite vyrio varžtus (③) ir varžtą plokščia galvute (④). Tuomet rodyklės kryptimi (⑥) nuimkite viršutinįjį vyrį (⑤). Būkite atidūs, kad nuimtos durelės neužkristų ant jūsų.

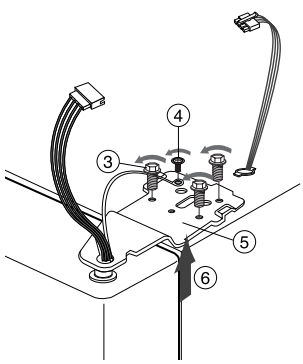

3) Dureles atsargiai keldami (⑧), jas pakelkite nuo apatinio vyrio (⑦).

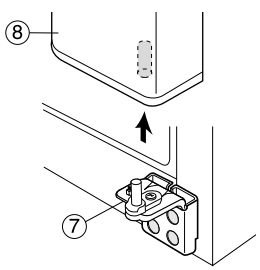

4) Iš laikiklio (⑩) rodyklės kryptimi ištraukite apatinįjį vyrį (⑨).

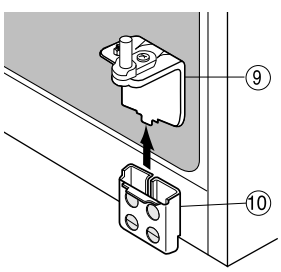

PASTABA

• Nuimtas šaldytuvo ar šaldymo kameros dureles reikia vėl pritvirtinti.

ŠALDYTUVO DURELIŲ PRITVIRTINIMAS

Šaldymo kameros durelių pritvirtinimas

1) Apatinį vyrį (①) įstatykite į laikiklį (②).

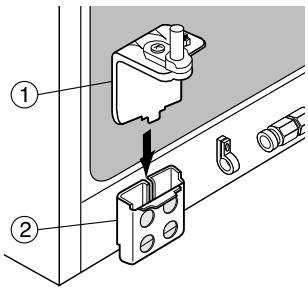

2) Šaldymo kameros durelių apačioje esančios žarnos galą (③) perkiškite per apatiniojo vyrio vamzdelį (④).

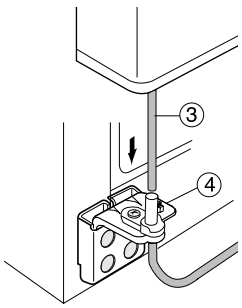

3) Viršutiniojo vyrio ašį (⑤) įstatykite į angą (⑥). Viršutiniojo vyrio angas (⑦) suderinkite su šaldytuvo korpuse esančiomis angomis (⑧). Varžtus (⑨) ir varžtą plokščia galvute (⑩) įsukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

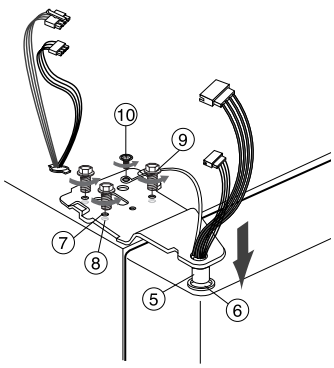

4) Prijunkite laidus.

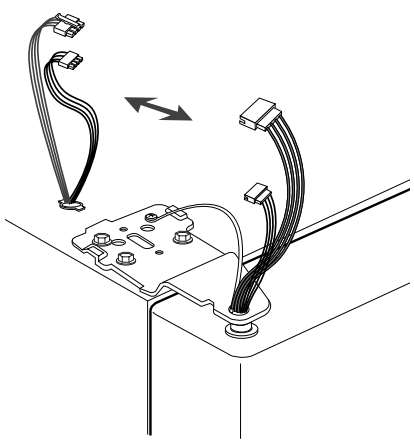

5) Viršutiniojo vyrio dangtelio (⑪) priekinę dalį padėkite ant viršutiniojo vyrio (⑫) priekinės dalies. Tuomet dangtelį priveržkite.

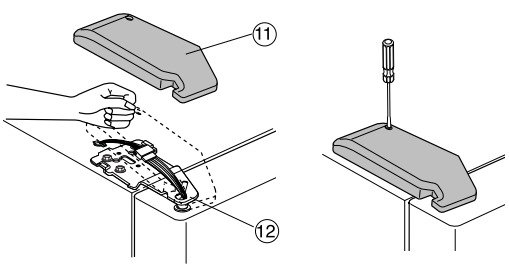

ŠALDYTUVO DURELIŲ PRITVIRTINIMAS

Šaldytuvo kameros durelių pritvirtinimas

1) Apatinį vyrį (①) įstatykite į laikiklį (②).

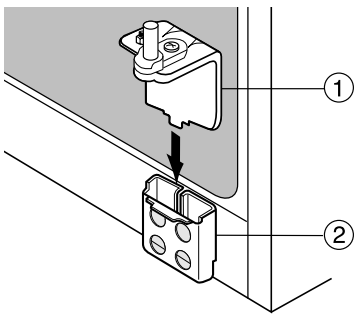

2) Durelių apačioje esančią angą (③) suderinkite su apatiniojo vyrio (④) ašimi.

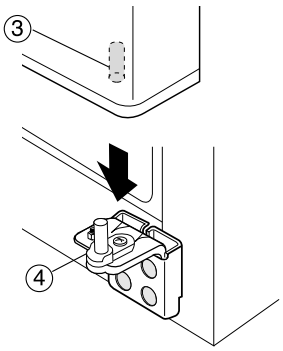

3) Viršutiniojo vyrio ašį (⑤) įstatykite į angą (⑥). Viršutiniojo vyrio angas (⑦) suderinkite su šaldytuvo korpuse esančiomis angomis (⑧). Varžtus (⑨) ir varžtą plokščia galvute (⑩) įsukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

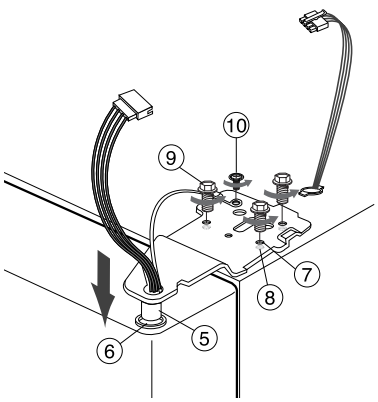

4) Prijunkite laidus.

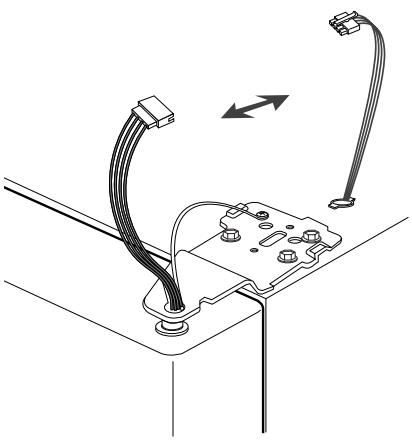

5) Viršutiniojo vyrio dangtelio (⑪) priekinę dalį padėkite ant viršutiniojo vyrio (⑫) priekinės dalies. Tuomet dangtelį priveržkite.

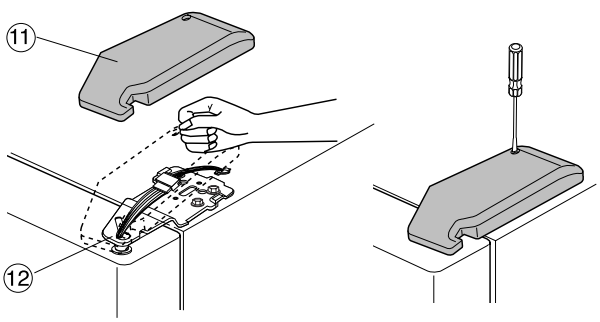

ŠALDYTUVO DURELIŲ PRITVIRTINIMAS

Vandens tiekimo vamzdžio prijungimas (kai kurie modeliai)

1) Laikydami nuspaustą priekinę sujungiamosios movos dalį (②), į movą įstatykite vamzdelį (①).
2) Priveržkite laikiklio varžtą.

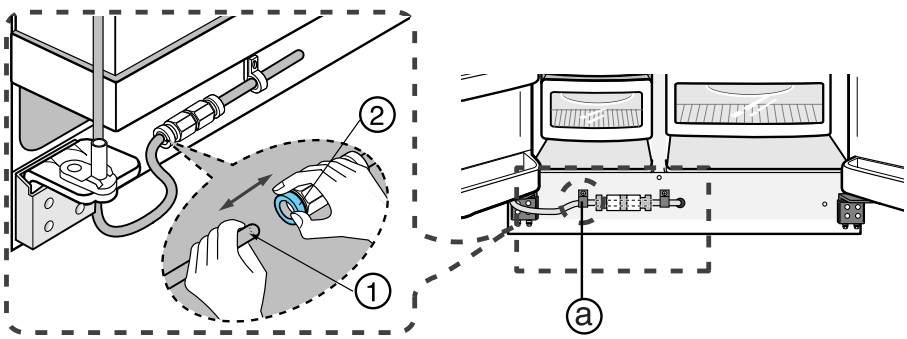

Priekinių kojelių dangtelio pritvirtinimas (kai kurie modeliai)

Priekinių kojelių dangtelį priveržkite 3 varžtais (žr. žemiau pateiktą pavyzdį).

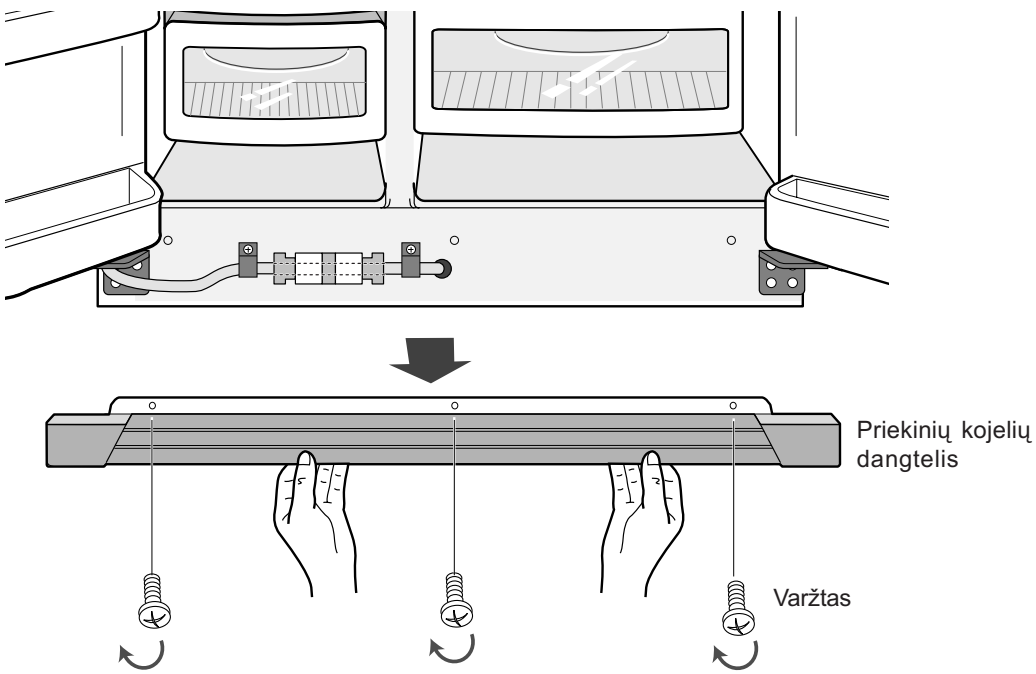

DURELIŲ PADĖTIES REGULIAVIMAS

Pirmiausia šaldytuvą išlyginkite

Jei šaldytuvas nebus išlygintas, jo durelės bus skirtingame aukštyje.

1-asis atvejis: Šaldymo kameros durelės yra žemiau nei šaldytuvo kameros durelės.

Atsuktuvą (①) įkiškite į aukščio reguliatorių (②) ir, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę, šaldytuvą išlyginkite.

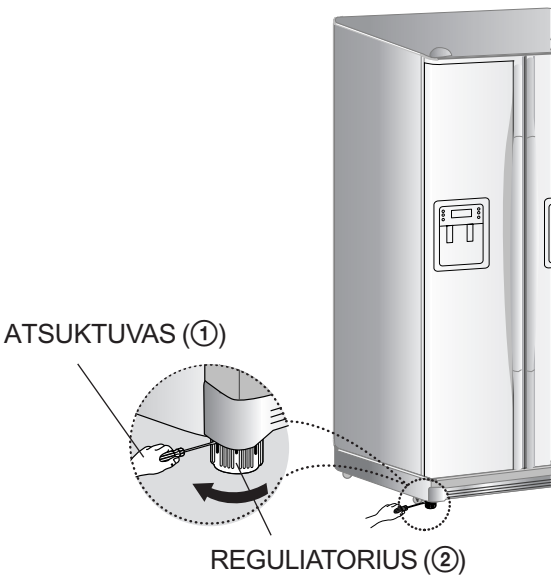

2-asis atvejis: Šaldymo kameros durelės yra aukščiau nei šaldytuvo kameros durelės.

Atsuktuvą (①) įkiškite į aukščio reguliatorių (②) ir, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę, šaldytuvą išlyginkite.

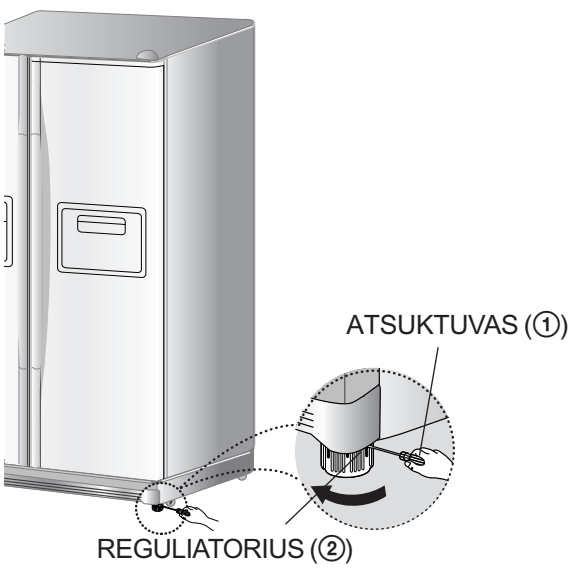

PASTABA

Jei aukščio skirtumas yra mažas, reguliatoriaus sukti nereikia. Skaitykite 26 psl.

DURELIŲ PADĖTIES REGULIAVIMAS

Durelių aukščio mažo skirtumo panaikinimas

Jei šaldymo kameros durelės yra žemiau nei šaldytuvo durelės.

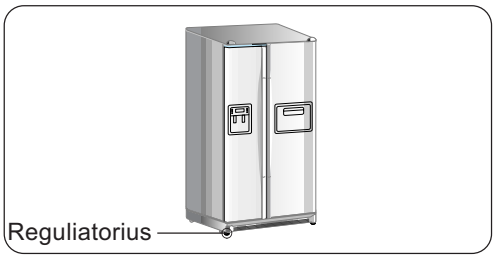

Atidarykite dureles ir žemiau aprašytu būdu sureguliuokite jų aukštį.

1) Atleiskite apatiniojo vyrio veržlę (①) iki varžto (②) viršaus.

PASTABA Atpalaidavę veržlę (①), veržliarakčiu (③) varžtą (②) šiek tiek pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

2) Varžtą (2) pasukdami pagal laikrodžio rodyklę ( ) arba prieš laikrodžio rodyklę ( ), sureguliuokite durelių aukštį.

PASTABA Sukant pagal laikrodžio rodyklę ( ), durelės yra pakeliamos.

3) Sureguliavę durelių padėtį, priveržkite veržlę (①) (pagal laikrodžio rodyklę), o tuomet, naudodamiesi veržliarakčiu (③), priveržkite varžtą (①).

PASTABA Veržlės (①) nepriveržus patikimai, varžtas (②) gali atsipalaiduoti.

VANDENS DOZATORIUS (KAI KURIE MODELIAI)

1) Norint, kad vandens dozatorius veiktų tinkamai, vandens slėgis vandentiekio sistemoje turi būti nuo 1,4 kg/cm^2 iki 10 kg/cm^2. Esant tokiam vandens slėgiui, 100 cm^3 talpos puodelis bus pripildytas per 10 sekundžių.

2) Vandens filtras yra skirtas sulaikyti kietąsias daleles. Šis filtras vandens nesterilizuoja.

3) Jei jūsų vietovėje vanduo yra tiekiamas žemesniu nei 1,4 kg/cm^2 slėgiu, siekiant kompensuoti žemą vandens slėgį, reikia prijungti papildomą siurblį.

4) Įsitikinkite, kad vandens rezervuaras įrenginio viduje yra tinkamai užpildytas. Pastumkite vandens išleidimo svirtelę ir palaukite, iki vanduo pradės bėgti iš dozatoriaus.

PASTABA Universalųjį vandens tiekimo priedų komplektą galima įsigyti pas prekybos atstovą. Gamintojas rekomenduoja naudoti vandens tiekimo priedų komplektą su variniais vamzdeliais.

Komplekto sudėties patikrinimas

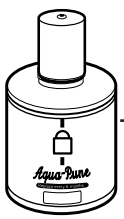

(Modelis su vidiniu dozatoriumi)

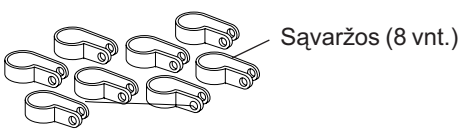

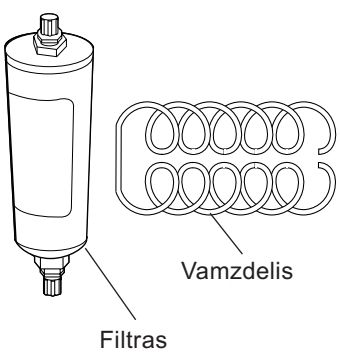

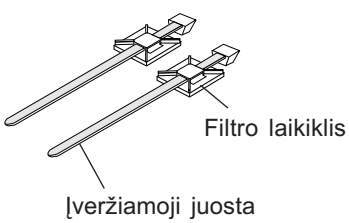

(Modelis su išoriniu dozatoriumi)

PASTATYMAS

PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO

Modeliai su vidiniu dozatoriumi (1-asis būdas)

Prijungimas prie vandentiekio

- Užsukite vandens tiekimo čiaupą, o ledo gaminimo įtaisą išjunkite.
- Suraskite šalto vandens vamzdį.
- Vadovaukitės ledo gaminimo įtaiso instaliavimo instrukcijomis.

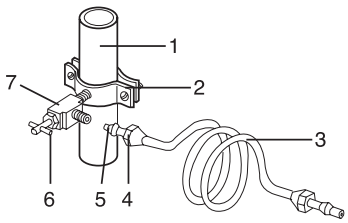

1. Šalto vandens vamzdis
2. Vamzdžio sąvarža
3. Varinis (arba plastmasinis) vamzdelis
4. Veržlė
5. Įvorė
6. Vožtuvas
7. Vandens įleidimo įtaisas

Vandens tiekimo vamzdžio prijungimas prie šaldytuvo

- Per plastmasinį vamzdelį perstumkite veržlę ir plastmasinį žiedą.
- Įstatę įvorę, priveržkite veržlę.

PASTABA Neperveržkite veržlės.

- Pavyzdyje parodytu būdu sąvaržą varžtu priveržkite prie varinio (plastmasinio) vamzdelio. Veržle priveržkite įvorę.
- Atsukite vandens tiekimo čiaupą ir patikrinkite sujungimų sandarumą.

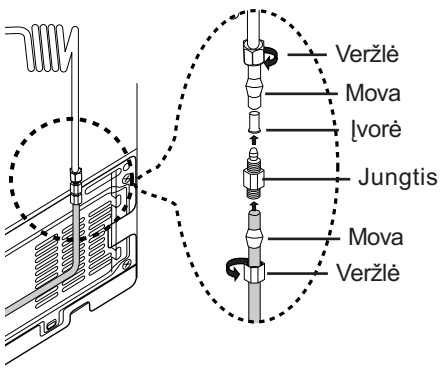

PASTABA Prie šaldytuvo leidžiama prijungti tik geriamojo vandens vamzdį.

(2-asis būdas)

Prijungimas prie vandentiekio

Vandens įleidimo vamzdelį sujungiamąja mova prijunkite prie vandens tiekimo čiaupo.
- Užsukite vandens tiekimo čiaupą.
- Movą priveržkite prie čiaupo.
- Atliekant sujungimus, reikia naudoti sandarinančiąją juostą.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU GARANTINIU APTARNAVIMU
Įrenginio prijungimas prie vandentiekio nėra numatytas šaldytuvo ir ledo gaminimo įtaiso gamintojų garantinio aptarnavimo sąlygose.
Laikydamiesi šių instrukcijų, maksimaliai sumažinsite vandentiekio sistemos pažeidimų pavojų.

PASTABA:
Jei mova neatitinka čiaupo, reikia kreiptis į įgaliotąjį serviso centrą ir įsigyti tinkamą movą.

ĮSPĖJIMAS

Šaldytuvą leidžiama prijungti tik prie šalto vandens tiekimo vamzdžio.
Prijungus prie karšto vandens vamzdžio, filtras gali būti sugadintas.

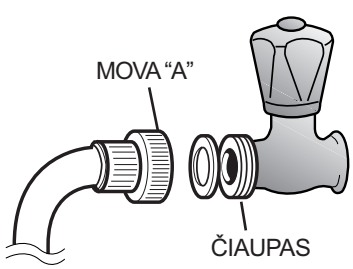

PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO

Vandentiekio vamzdžio prijungimas prie šaldytuvo

- Nuimkite šaldytuvo kompresoriaus dangtelį.
- Pavyzdyje parodytu būdu vandens tiekimo žarną prijunkite prie vožtuvo.
- Atlikus sujungimus, reikia patikrinti jų sandarumą. Jei sujungimai nėra sandarūs, juos reikia atlikti pakartotinai.
- Pritvirtinkite šaldytuvo kompresoriaus dangtelį.

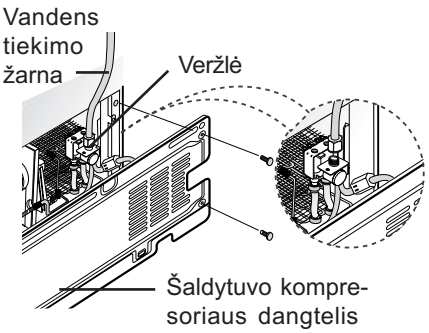

Vandens tiekimo vamzdelio pritvirtinimas

- Naudodami sąvaržą “A”, vandens tiekimo žarną pritvirtinkite prie sienos.
- Pritvirtinus vandens tiekimo žarną, reikia patikrinti, ar ji nėra pernelyg stipriai sulenkta, persukta ar suspausta.

  Užbaikite vandens teikimo žarnos pritvirtinimą.
- Įjunkite šaldytuvą. Paspausdami dozatoriaus dešinėje esančią rankenėlę, palaukite, iki iš dozatoriaus ims bėgti vanduo.
- Patikrinkite sujungimų sandarumą.

  Prijungę vandens tiekimo žarną, šaldytuvą pastatykite į jam skirtą vietą.

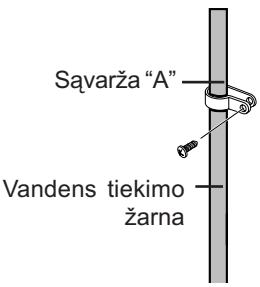

Vandens filtro prijungimas

- Šaldytuve esantį dangtelį atsukite prieš laikrodžio rodyklę (žr. žemiau).

  Iš dėžutės išimkite vandens filtrą ir prie jo priklijuokite datos etiketę.
- Ant etiketės užrašykite esamojo mėnesio pavadinimą.
- Nuimkite apsauginį dangtelį ir filtrą pritvirtinkite žemiau parodytu būdu.
- Filtrą iš lėto sukite laikrodžio rodyklės kryptimi 90° kampu, iki dangtelio žymė sutaps su fiksavimo pozicija. Draudžiama filtrą perveržti.

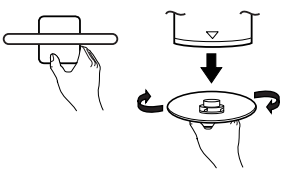

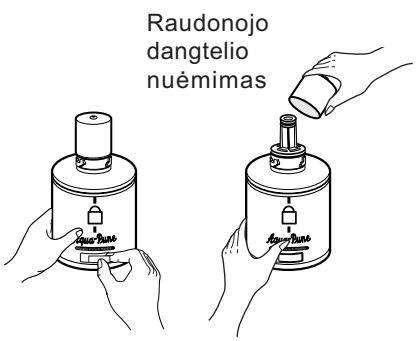

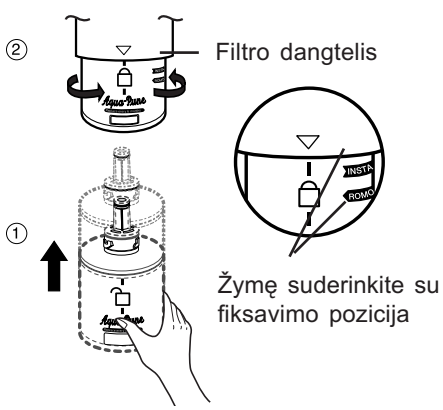

ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad žymė sutampa su fiksavimo pozicija.

PASTATYMAS

PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO

Modeliai su išoriniu dozatoriumi

Prijungimas prie vandentiekio

Vandens įleidimo vamzdelį sujungiamąja mova prijunkite prie vandens tiekimo čiaupo.
- Užsukite vandens tiekimo čiaupą.
- Movą priveržkite prie čiaupo.
- Atliekant sujungimus, reikia naudoti sandarinančiąją juostą.

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU GARANTINIU APTARNAVIMU
Įrenginio prijungimas prie vandentiekio nėra numatytas šaldytuvo ir ledo gaminimo įtaiso gamintojų garantinio aptarnavimo sąlygose.
Laikydamiesi šių instrukcijų, maksimaliai sumažinsite vandentiekio sistemos pažeidimų pavojų.

PASTABA:
Jei mova neatitinka čiaupo, reikia kreiptis į įgaliotąjį serviso centrą ir įsigyti tinkamą movą.

ĮSPĖJIMAS

Šaldytuvą leidžiama prijungti tik prie šalto vandens tiekimo vamzdžio.
Prijungus prie karšto vandens vamzdžio, filtras gali būti sugadintas.

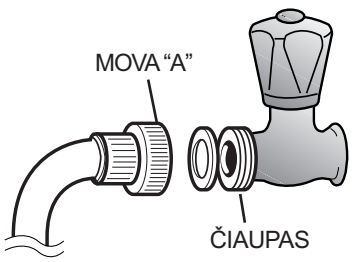

Pasirinkite filtro pritvirtinimo vietą (modeliams su filtru).

- Išmatavę atstumą nuo filtro ir šalto vandens čiaupo, nupjaukite vandens tiekimo žarną, prijungtą prie filtro.

- Filtro vandens įleidimo ir išleidimo angų parengimas yra aprašytas žemiau.

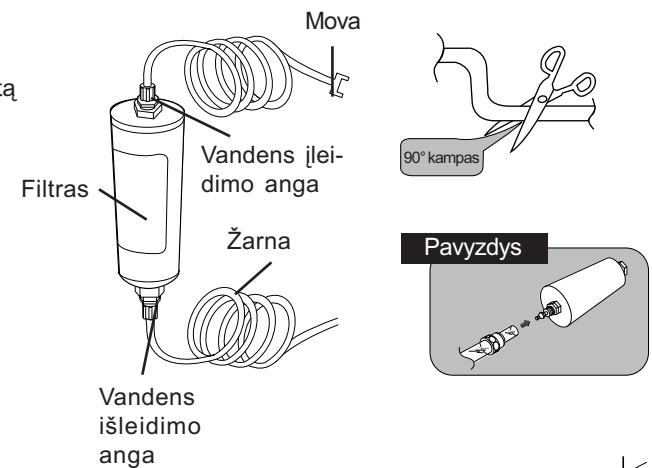

Išvalykite filtrą.
- Atsukite vandens tiekimo čiaupą ir patikrinkite, ar bėga vanduo iš prijungtosios žarnos.

- Jei vanduo nebėga iš žarnos, patikrinkite, ar vandens čiaupas yra atsuktas.

- Palikite čiaupą atsuktą, iki iš žarnos ims bėgti švarus vanduo.

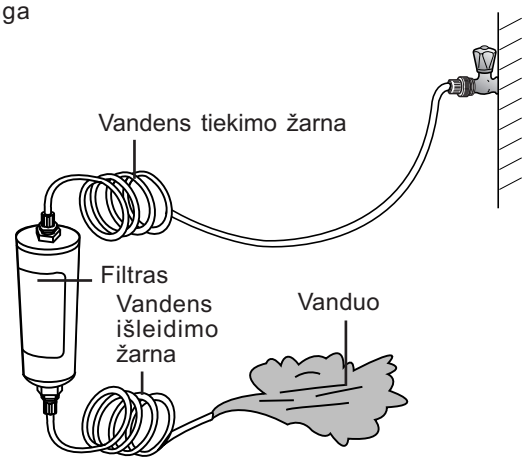

VANDENS TIEKIMO SISTEMOS PARENGIMAS

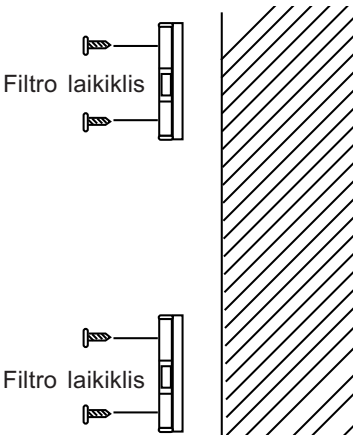

Pritvirtinkite filtro laikiklius.

- Filtro laikiklius priveržkite reikiamose vietose (pavyzdžiui, po kriaukle).

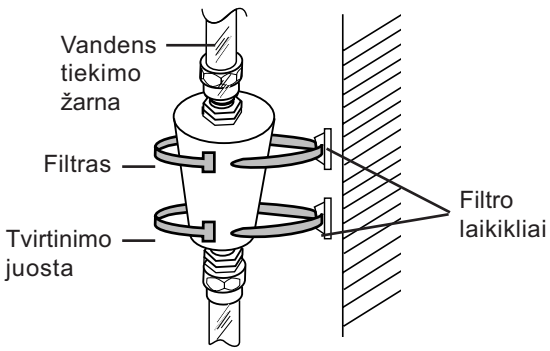

Pritvirtinkite filtrą.

- Filtrą pritvirtinkite dešinėje šio puslapio pusėje pavaizduotu būdu.

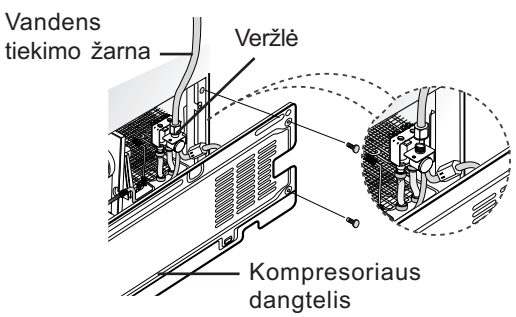

Vandens tiekimo žarną prijunkite prie šaldytuvo.

- Nuimkite šaldytuvo kompresoriaus dangtelį.
- Pavyzdyje parodytu būdu žarną prijunkite prie vožtuvo.
- Atlikę sujungimus, patikrinkite jų sandarumą. Jei reikia, sujungimus atlikite pakartotinai.
- Pritvirtinkite šaldytuvo kompresoriaus dangtelį.

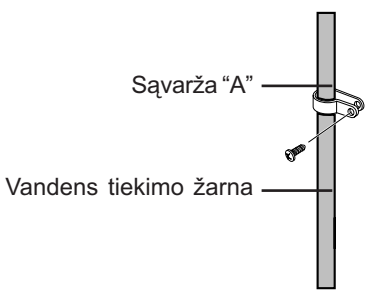

Pritvirtinkite vandens tiekimo žarną.

- Sąvarža “A” vandens tiekimo žarną pritvirtinkite prie sienos.
- Pritvirtinę vandens tiekimo žarną, patikrinkite, ar ji nėra pernelyg stipriai sulenkta, persukta ar suspausta.

PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO

Vandens tiekimo sistemos išvalymas

1) Atsukite vandens čiaupą ir atidarykite vožtuvą.
2) Leiskite vandeniui bėgti iš dozatoriaus 6-7 minutes. Taip bus išvalyta vandens tiekimo sistema bei iš sistemos bus pašalintas oras.
3) Priklausomai nuo tiekiamo vandens kokybės, šią procedūrą gali tekti atlikti keletą kartų.
4) Atidarykite šaldytuvo dureles ir patikrinkite, ar vanduo nesisunkia pro sujungimus.

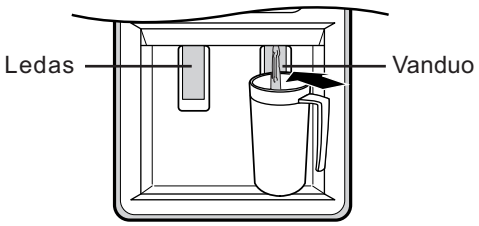

ĮSPĖJIMAS

- Įdėjus filtro kasetę, iš pradžių vanduo gali būti tiekiamas netolygiai.
- Prieš pakeisdami vandens filtrą, nuimkite lentynėlę vyno buteliams.

Vandens, tiekiamo į ledo gaminimo įtaisą, kiekio patikrinimas

1) Pakelkite (①) ir patraukite (②) ledo gaminimo įtaisą.

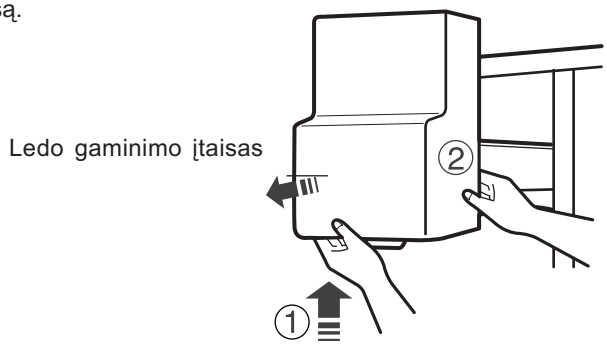

2) Paspaudus testavimo mygtuką, ledo gaminimo įtaisas bus užpildytas vandeniu.

   Patikrinkite vandens lygį (žr. žemiau pateiktą pavyzdį).

   Jei vandens lygis yra žemas, ledo kubeliai bus maži. Tai nėra ledo gaminimo įtaiso veikimo sutrikimas, kadangi tai sąlygoja žemas įleidžiamo vandens slėgis. Kreipkitės į serviso centrą.

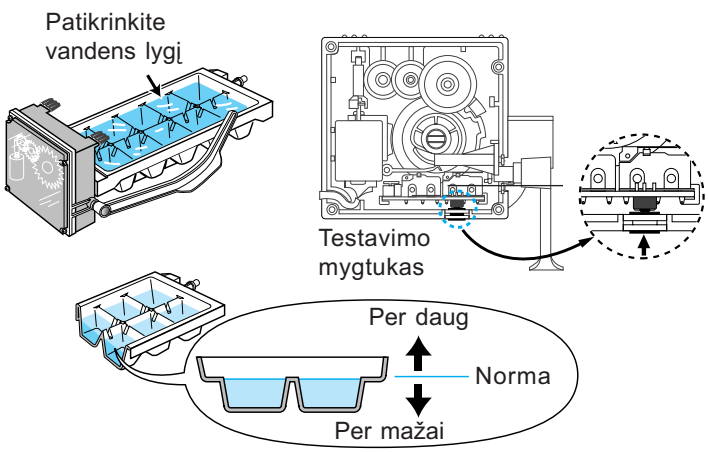

IŠKYLANČIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Šaldytuvas iš viso neveikia arba blogai šaldo maisto produktus

- Patikrinkite, ar gerai įjungta elektros laido šakutė į tinklo lizdą.
- Patikrinkite, ar neperdegė elektros instaliacijos saugiklis.
- Patikrinkite, ar nustatyta reikiama temperatūra.
- Gal ant šaldytuvo krenta tiesioginiai saulės spinduliai ar netoli jo yra šilumos šaltinis?
- Ar šaldytuvo galinė sienelė nėra pernelyg arti sienos?

Šaldytuvo kameroje sudėti produktai sušąla

- Patikrinkite, ar nustatyta reikiama temperatūra.
- Galbūt patalpoje pernelyg šalta?
- Galbūt daug drėgmės turintys produktai sudėti šalčiausioje šaldytuvo kameros vietoje, greta šalto oro išleidimo angos?

Girdisi neįprastas triukšmas ar garsas

- Įsitikinkite, kad šaldytuvas pastatytas ant lygių ir tvirtų grindų.
- Ar šaldytuvo galinė sienelė nėra pernelyg arti sienos?
- Galbūt ant šaldytuvo ar už jo nukrito koks nors pašalinis daiktas?
- Galbūt triukšmas sklinda iš šaldytuvo kompresoriaus?
- Šaldytuvo viduje gali girdėtis “spragsėjimas”, ir tai yra normalus reiškinys. Šis garsas girdisi tada, kai, keičiantis temperatūrai, šaldytuve sudėti produktai susitraukia ir plečiasi.

Šaldytuvo priekiniai kampai ir šoninės sienelės įkaista

- Siekiant išvengti drėgmės kondensavimosi, priekiniuose šaldytuvo kampuose įtaisyti šildymo vamzdeliai.
- Vandens lašeliai gali kondensuotis tada, kai šaldytuvo durelės ilgą laiką paliekamos atviros, arba kai, esant aukštai patalpos temperatūrai, šaldytuvo kameroje laikomi nesupakuoti daug drėgmės turintys produktai.

Nėra tiekiama ledo

- Ar nebuvo išjungta ledo gaminimo funkcija?
- Ar rezervuare yra ledo?
- Ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas?
- Ar nustatytoji šaldymo kameros temperatūra nėra per aukšta?
- Ar, prieš gamindami ledą, po įrenginio prijungimo prie vandentiekio, palaukėte 12 valandų?

Iš šaldytuvo sklinda skysčio burbuliavimo garsas

- Tokį garsą sukelia šaldymo sistemoje cirkuliuojantis šaltnešis.

Šaldytuve tvyro neįprastas kvapas

- Visuomet hermetiškai supakuokite stiprų kvapą skleidžiančius produktus. Išmeskite visus produktus, kurių suvartojimo terminas praėjo.

Ant šaldymo kameros sienelių susidarė šerkšnas

- Ar kuo nors neuždengtos oro įleidimo/išleidimo angos?
- Kad oras šaldytuve galėtų cirkuliuoti netrukdomai, palikite laisvus tarpus tarp maisto produktų pakuočių.
- Ar gerai uždarytos šaldytuvo durelės?

Nėra tiekiama vandens

- Ar šaldytuvas yra prijungtas prie vandentiekio ir ar atidarytas vandens vožtuvas?
- Ar vandens tiekimo žarna nėra sulenkta ar prispausta?
- Ar vanduo rezervuare neužšalo dėl pernelyg žemos šaldymo kameros temperatūros? Nustatykite aukštesnę šaldymo kameros temperatūrą.

Lithuania

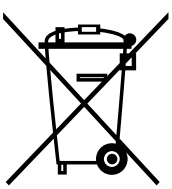

***Tinkamas produkto atliekų tvarkymas** (atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)*

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.
Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

Zemaites 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.lt